



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


*ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА HS MINI 30*1,5*

АРТИКУЛ: HSMini 3015

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед монтажом проверьте состав комплекта:

- Термостатическая головка (термоголовка) — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.

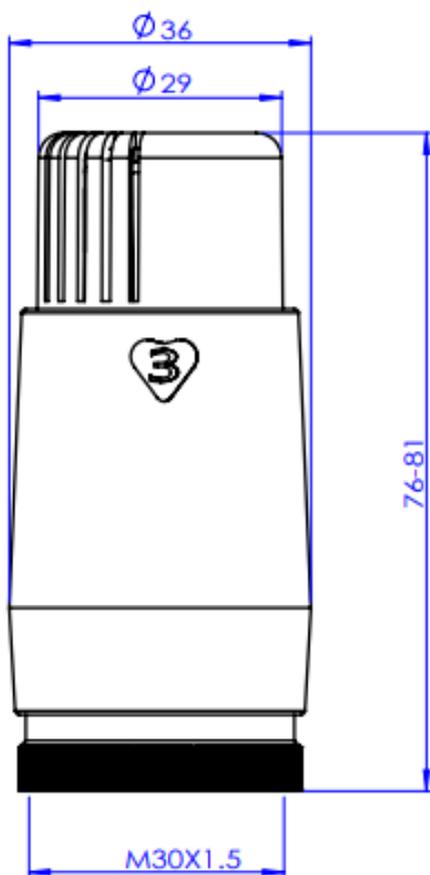

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО! Нарушение правил ведет к протечкам, поломкам и потере гарантии.

- Работы должны выполняться **ТОЛЬКО** квалифицированным специалистом.
- Система отопления должна быть **ОТКЛЮЧЕНА** и **ОСУШЕНА**.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке резьбовых соединений.
- Не закрывайте термоголовку шторами, мебелью или кожухами.
- Избегайте прямых солнечных лучей на термоголовке.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Установка термоголовки:

- На клапане установите переключатель в положение «**6**».
- Совместите головку с клапаном и нажмите до щелчка/аккуратно накрутите.
- Убедитесь в плотной фиксации.

РЕГУЛИРОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 (Снежинка): Режим антизамерзания (+5-8°C).

- Цифры:
- 1 ≈ +12-14°C
- 2 ≈ +16-18°C
- 3 ≈ +20-22°C (комфорт)
- 4 ≈ +24-26°C
- 5 ≈ +28-30°C
- 6 ≈ +32-36°C Полное открытие, максимальный нагрев.

Как регулировать:

Поверните рукоятку термоголовки до нужной метки.

*Ждите 30-60 минут для стабилизации температуры.
Для проветривания временно установите «6», затем верните
прежнее значение.*

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Протирайте корпус сухой/слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивы или растворители.
- Не разбирайте термоголовку.
- В межсезонье устанавливайте головку на «6».

НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Вероятная причина	Решение
Радиатор не греется	Термоголовка установлена на минимальное значение (*, 1)	Поверните регулятор на большее число (3-4)
	Клапан закрыт вручную (случайная настройка кольца)	Убедитесь, что кольцо-переключатель на корпусе клапана стоит на «6».
	Воздушная пробка в радиаторе	Стравить воздух через кран Маевского
Радиатор постоянно горячий	Термоголовка установлена на «6»	Уменьшите значение регулятора
	Термоголовка установлена неправильно (нагревается от трубы)	Снимите и переустановите головку в горизонтальном положении
Под клапаном/гайкой протекает	Недостаточно герметично выполнено резьбовое соединение	Отключите систему! Подтяните соединение или переупакуйте резьбу

Если проблема не устранена — обратитесь в сервисный центр

Гарантийный талон № _____ от _____

Модель _____

Артикул _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп торгующей организации

С условиями установки и эксплуатации комплекта подключения для радиатора и гарантией ознакомлен(а): Претензий к товарному виду не имею

Дата _____

Подпись _____

 Сохраните эту инструкцию и гарантийный талон!