


Как вынести кнопку DISTRESS с корпуса БУД на кабеле для установки в более подходящем месте

Все кнопки в приборе Galileosky Base Block Iridium SLDM работают на размыкание. По-умолчанию кнопка DISTRESS размещается только на корпусе БУД, но совершенно спокойно эту кнопку можно вынести на кабеле в другое наиболее подходящее место. Это может потребоваться в том случае, если по каким-то причинам сам БУД устанавливается в скрытом недоступном для активации сигнала DISTRESS месте и функциональность SSAS не нужна, т.е. есть два свободных гермоввода для протяжки кабелей.

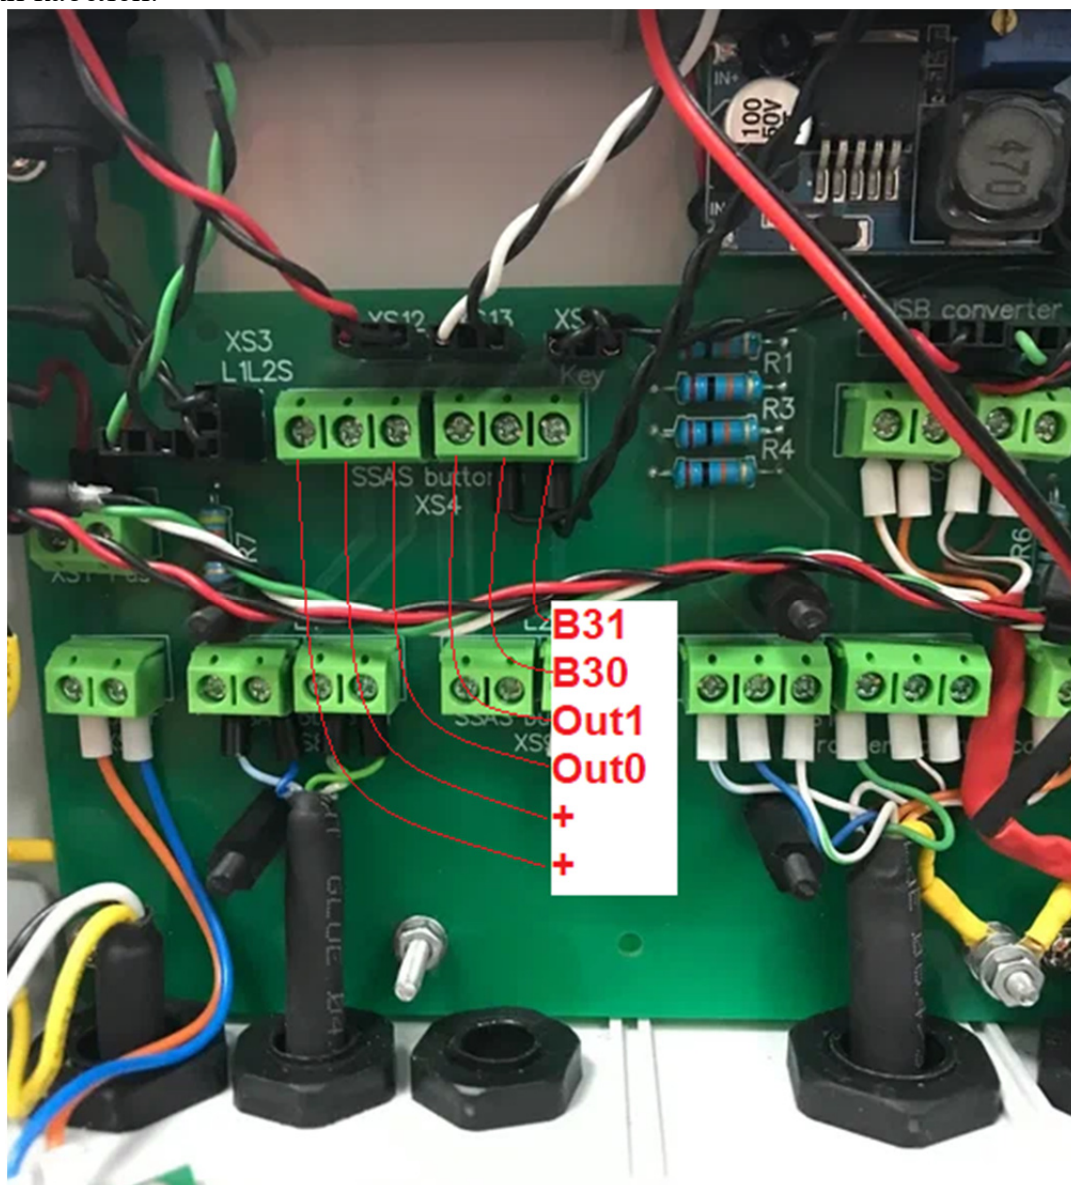

Соответственно отключаем контакты кнопки DISTRESS на корпусе БУД от колодки XS4, и подключаем выносную кнопку на кабеле.

Выносную кнопку DISTRESS на кабеле рекомендуется делать из кнопки SSAS3, которая имеет два индикатора. Соответственно, после активации сигнала DISTRESS сразу будет видна индикация. Для того, чтобы работала выносная кнопка DISTRESS на кабеле с индикацией L1 и L2 необходимо подключить к колодке XS4 шесть проводов: +,+, Out0,Out1,B30,B31

№ контакта	Метка контакта	Назначение
1	+	Плюс питания на индикатор кнопки L1
2	+	Плюс питания на индикатор кнопки L2
3	Out0	Выход Out0 (индикация L1)
4	Out1	Выход Out1 (индикация L2)
5	B30	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)
6	B31	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)

Выносную кнопку DISTRESS на кабеле можно также сделать из кнопок SSAS1 или SSAS2. Так как данные кнопки оснащены только одним индикатором, то, соответственно, нужно будет подключить только 4 провода. Два на индикатор и два на кнопку.

В случае использования SSAS1

№ контакта	Метка контакта	Назначение
1	+	Плюс питания на индикатор кнопки L1
3	Out0	Выход Out0 (индикация L1)
5	B30	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)
6	B31	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)

В случае использования SSAS2

№ контакта	Метка контакта	Назначение
2	+	Плюс питания на индикатор кнопки L2
4	Out1	Выход Out1 (индикация L2)
5	B30	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)
6	B31	Контакт кнопки DISTRESS (срабатывает на размыкание)