

WF-M5899a EPSON

Многофункциональный факс «все в одном».

Прочтите сначала



Пожалуйста, храните данное руководство надлежащим образом (сохраните его для дальнейшего использования).
Пожалуйста, прочтите инструкцию по использованию перед установкой и использованием продукта.

© Seiko Epson Corporation, 2023. 20230804 Напечатано
в формате XXXXXX.
ГГЫЫЫЫЫЫЫЫ

Название компании: Epson (Китай) Co., Ltd.

Адрес компании: улица Цзяньго, район Чаоян, Пекин.81Число13дание №.

4Сделано в Индонезии

Схематическая диаграмма, используемая в этой информации о продукте, предназначена только для справки. Фактический продукт может отличаться от него. Фактический продукт в упаковочной коробке имеет преимущественную силу.

Номер модели, указанный на компакт-диске с драйверами, драйверами и программным обеспечением продукта, может немного отличаться от номера модели фактического продаваемого продукта, но это не влияет на использование продукта.

Эта информация о продукте основана на веб-сайте Epson (<http://www.epson.com.cn>) имеют преимущественную силу и могут быть изменены без предварительного уведомления.

В отношении описаний и изображений фактическое содержимое упаковочной коробки имеет преимущественную силу. Epson (China) Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретации в пределах, разрешенных китайскими законами и правилами.

Информация и компакт-диски, относящиеся к этому продукту, основаны на упрощенном китайском контенте для продуктов, продаваемых в материковом Китае. Контент на английском и других языках предназначен для глобальных продаж продуктов и предназначен только для справки. Эта информация предназначена только для справки. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Китая, Epson (China) Co., Ltd. не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки, вызванные использованием этой информации. Для получения дополнительной информации просмотрите сам продукт, упаковку продукта и другие виды информации, в том числе на веб-сайте Epson (<http://www.epson.com.cn>).

Примечание:

1, Если на корпусе продукта имеется этот знак, предупреждающий о безопасности на высоте



Что

Значение логотипа следующее: Оборудование с этим логотипом классифицируется только в зависимости от высоты над уровнем моря.

2000мРазработан и проверен на безопасность и поэтому пригоден только для использования на высоте.2000мСледующие устройства

безопасно использовать на высоте: 2000мПри использовании вышеуказанным способом может возникнуть угроза безопасности.

2, если на корпусе изделия имеется предупреждающий знак о климатических условиях.



Что

Значение маркировки следующее: Оборудование с этой маркировкой спроектировано и оценено на предмет безопасности только в условиях тропического климата. Следовательно, оно подходит для безопасного использования только в условиях тропического климата. При использовании в условиях тропического климата. могут представлять угрозу безопасности.

В инструкциях к продуктам Epson или на веб-страницах могут описываться аппаратные/программные продукты, функции и услуги других компаний (компания Epson не несет ответственности за продукты и услуги, предоставляемые другими компаниями (включая, помимо прочего, их содержание, производительность и точность), (совместимость, надежность, законность, адекватность и непрерывность) без каких-либо явных и/или подразумеваемых гарантий.

Пользователи из материкового Китая: если у вас возникнут проблемы при использовании этого продукта, вы можете обратиться за помощью, выполнив следующую последовательность действий:

1, Во-первых, вы можете ознакомиться с соответствующими инструкциями по использованию продукта, включая инструкцию по эксплуатации продукта (руководство).

и т. д., чтобы решить проблему;

2, посетите веб-сайт Epson (<http://www.epson.com.cn>), получить дополнительную информацию о продукте

информацию или скачать драйвер;

3, проверьте другие способы поддержки на веб-сайте Epson.

Содержимое упаковки может отличаться в некоторых странах.



Заправка картриджа для инициализации Epson
(расходные материалы/расходные материалы)



шнур питания

Соответствующие иллюстрации шнура питания и вилки в этой статье.

Только входящий в комплект картридж с чернилами для инициализации.

Назначение и описание предназначены только для справки, в Китае.

Для первоначального использования на вспомогательных продуктах

Шнуры питания и вилки для продукции, продаваемой в материковом Китае.

Он заполнен чернилами и не используется для других целей.

руководитель, в соответствии с китайскими законами и правилами.



Прочтите сначала

(данное руководство)




компакт-диск

Компакт-диск данного продукта содержитОкнаводить машину


Программы активации и сопутствующее программное обеспечение, а также сведения об этом продукте

электронное руководство с подробной информацией для пользователей.

Ссылка и ссылка при использовании.



Лоток приема бумаги

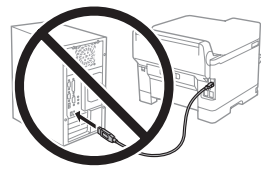

Не подключайтесь, если не указано иноеUSBкабель для передачи данных.


Настроить этот продукт

Инструкции по настройке этого продукта см. в этом руководстве или в руководстве Epson Video. Информацию об использовании этого продукта см. в руководстве пользователя на следующем веб-сайте. Выберите «Поддержка», чтобы получить доступ к руководству.




<https://epson.sn>


A

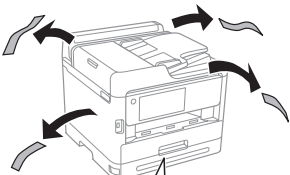


Удалите все защитные материалы.




Не выбрасывайте, транспорт
Пожалуйста, установите это при повреждении
Защитные материалы.

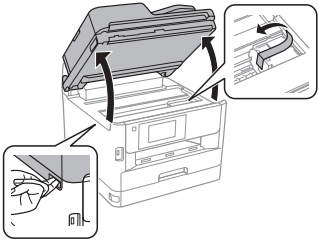


Б

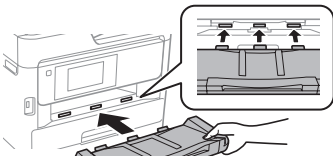

Вставьте лоток приема бумаги.

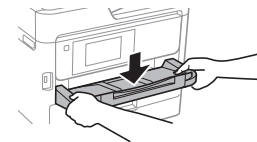

С

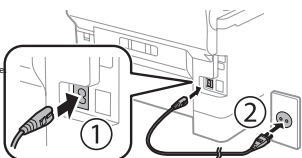

Пожалуйста, убедитесь, что вилка шнура питания подключена.


Вставьте заземляющий контакт в розетку

Заземляющий домкрат. Если подключение неправильное

Действительно, это может привести к поражению электрическим током, пожару.

катастрофа или повреждение вашего оборудования. И пожалуйста

Убедитесь, что розетка заземлена.

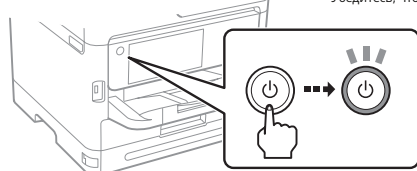


Д




Выберите язык, страну и время.

Э

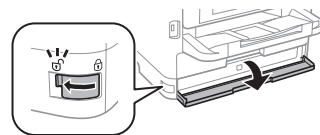


Открыть.


Ф



Нажмите на каретку с чернилами, а затем
Вытащить.

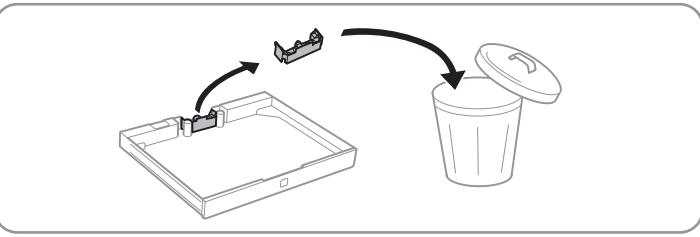


Г




Встряхните мешок с чернилами10Второсортный.

ЧАС

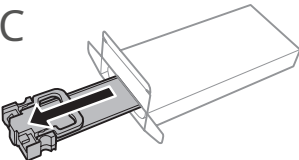


Распакуйте чернильный пакет.

Я

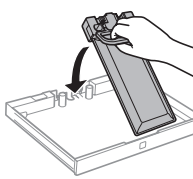


Поместите чернильный пакет в чернильную каретку.

Дж

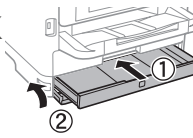

Вставьте и закройте каретку с чернилами.


К


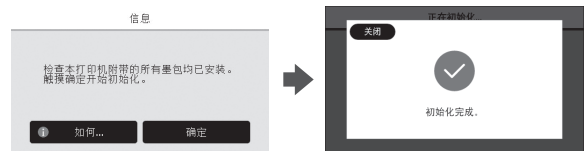


Дождитесь завершения зарядки чернил.

Л


Загрузите бумагу стороной для печати вниз в устройство подачи бумаги.

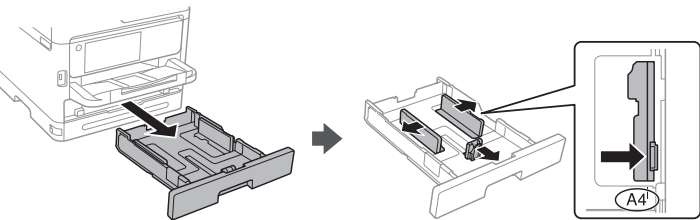

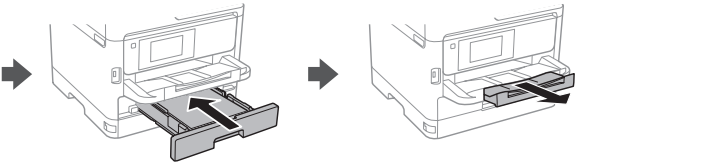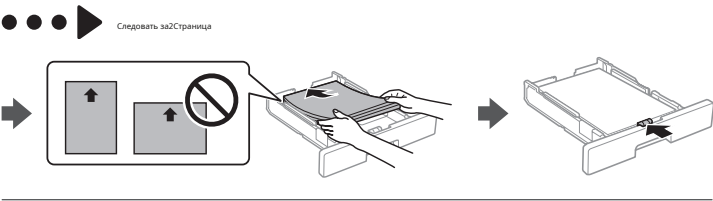


Установите формат и тип бумаги для соответствующего устройства подачи бумаги. Но в будущем измените эти настройки.

После завершения настройки бумаги отобразится экран настройки качества печати. Следуйте инструкциям на экране для выполнения настроек.

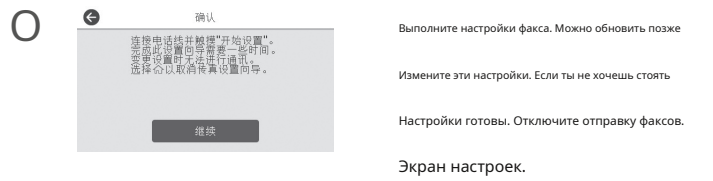


Подключите телефонную линию.

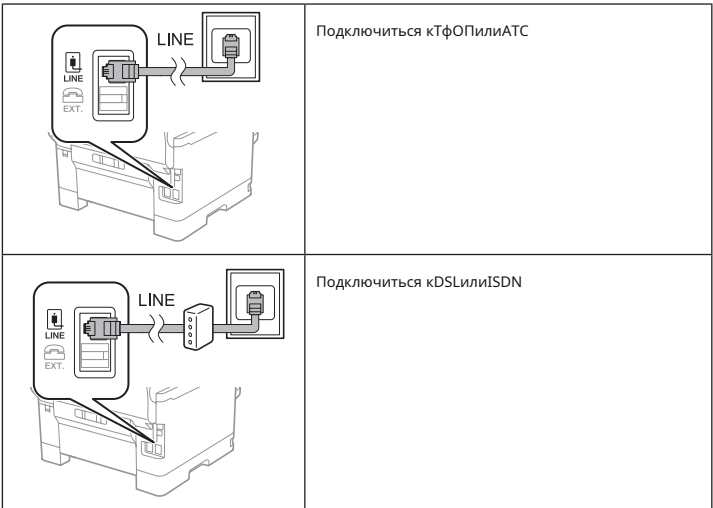

Доступные телефонные линии	РДЖ-11Телефонная линия/РДЖ-11Телефонная связь.
----------------------------	--

В зависимости от вашей страны/региона в комплект данного продукта может входить телефонный шнур. Если он доступен, используйте этот шнур.

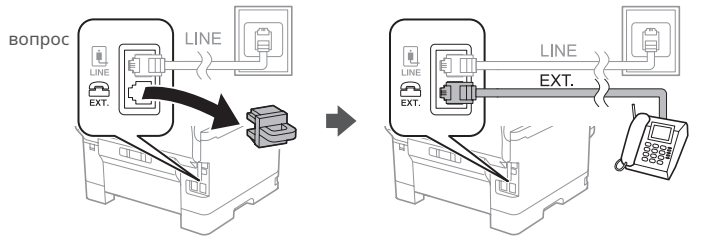

Если вы хотите использовать тот же телефонный шнур, что и телефон, снимите защитную крышку и подключите телефон кВНЕШ.порт.


Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к принтеру. Пожалуйста, посетите следующий веб-сайт. Установите программное обеспечение и настройте сеть.ОкнаПользователи также могут использовать прилагаемый компакт-диск для установки программного обеспечения и настройки сети.

Программное обеспечение, поставляемое с продуктом, может различаться в зависимости от страны/региона. Более подробную информацию можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки продукта.






Поиск неисправностей

Если у вас возникла проблема, нажмите для просмотра справки. Эта функция предоставляет пошаговые анимированные инструкции по устранению распространенных проблем, таких как настройка качества печати и загрузка бумаги.

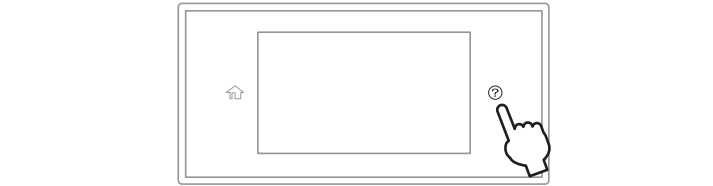

Руководство по безопасности

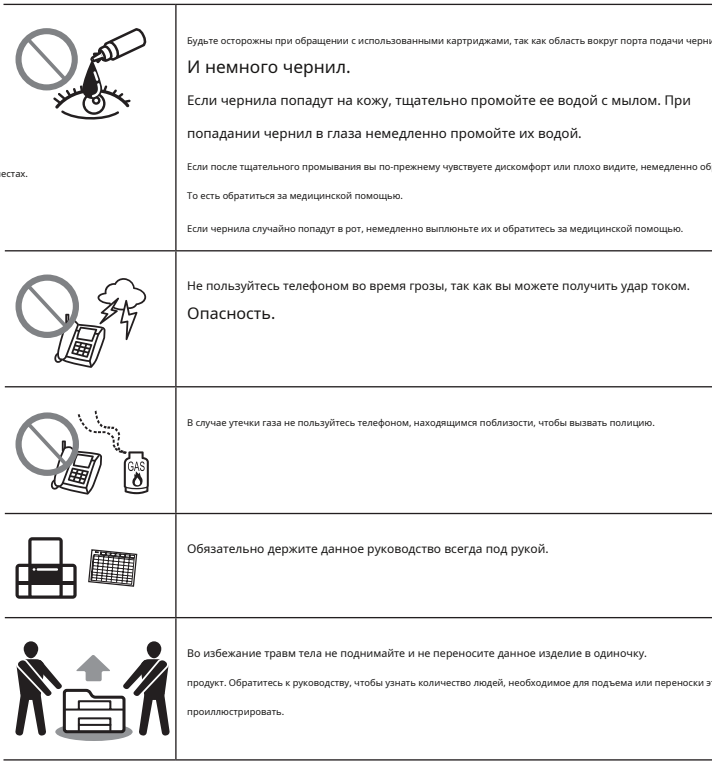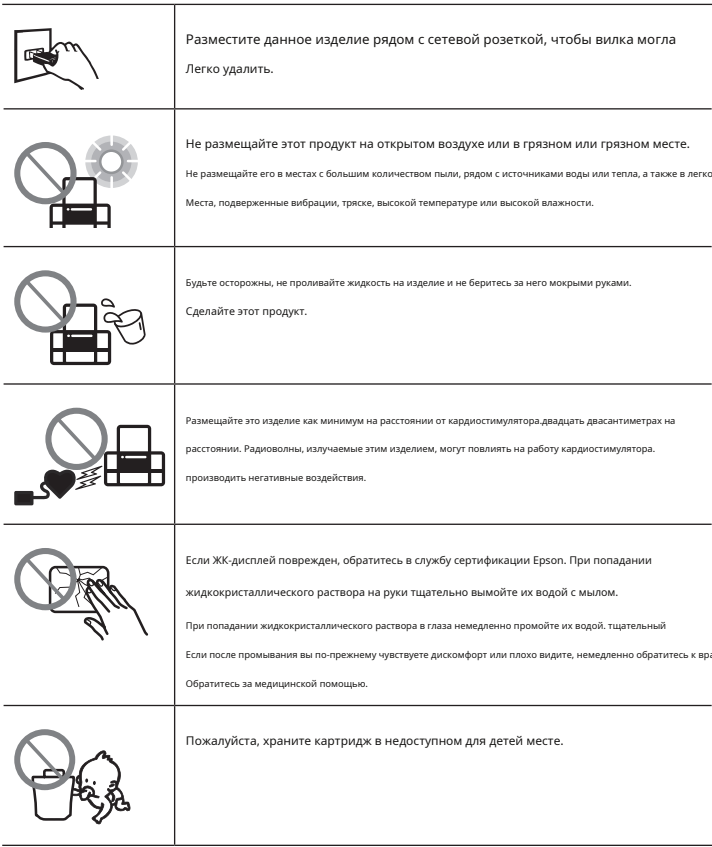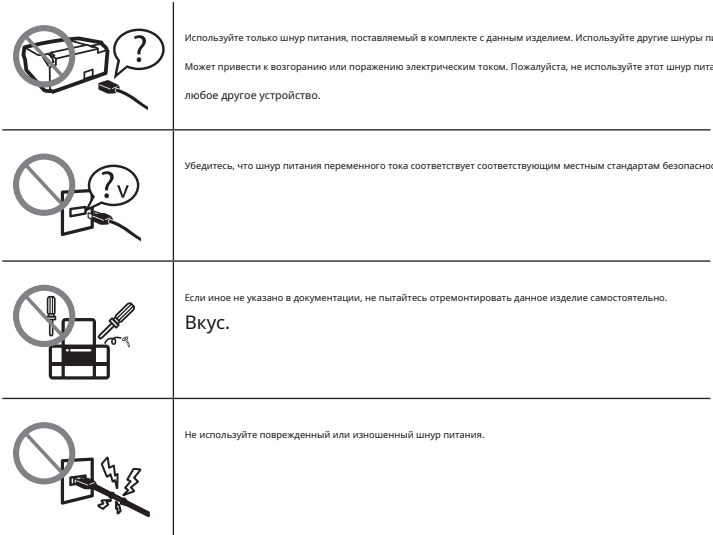

Название и содержание вредных веществ в продуктах		Опасные вещества					
		ведсти (Pb)	Меркурий (ртуть)	кадмий (компакт-диск)	Шестивалентный хром (Kp(VI))	полибромированные дифенилы (ПББ)	полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ)
печатающая головка		×	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
Блок сканера/податчик документов	Пластиковые компоненты	○	○	○	○	○	○
	Металлические компоненты/электронные компоненты	×	○	○	○	○	○
Механические компоненты/автоподатчик	Пластиковые компоненты	○	○	○	○	○	○
	Металлические компоненты/электронные компоненты	×	○	○	○	○	○
Стойка (корпус/панель управления/ножки)		○	○	○	○	○	○
Печатные платы/электронные компоненты		×	○	○	○	○	○
Кабель		○	○	○	○	○	○
Чернильный мешок		○	○	○	○	○	○
Аксессуары		○	○	○	○	○	○

Условия использования продукта экологически чистый срок использования. Экологически чистый период использования этого продукта означает, что если он используется в соответствии с мерами предосторожности, начиная с даты производства и в течение указанного количества лет, вредные вещества, содержащиеся в этом продукте, не окажут серьезного воздействия, на окружающую среду, людей и имущество.

ЭПСО является зарегистрированной торговой маркой Seiko Epson Co., Ltd. в Китае. Общее уведомление: Товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки всех других продуктов, упомянутых здесь, принадлежат их соответствующим владельцам и используются только в целях идентификации. Эпсон на этих Никаких прав на товарные знаки не защищено. Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Содержание данного руководства и технические характеристики данного продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.