




Руководство по эксплуатации **GIGA Pump 4.0**

GIGA Pump 4.0

www.aerogogo.tb.ru

Типы насадок


(мм)

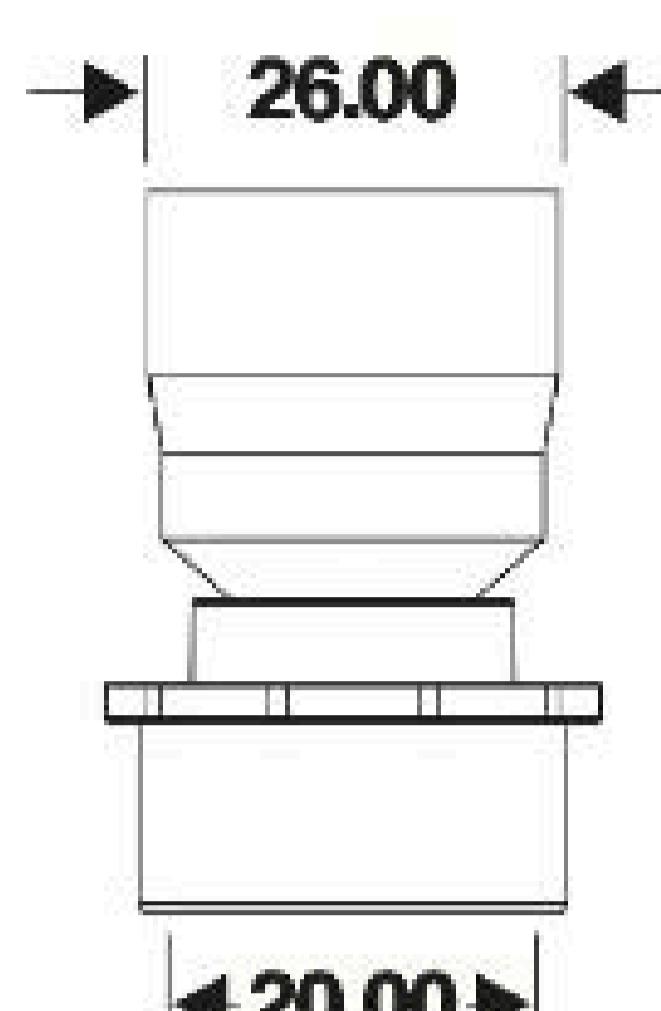


Кемпинговый матрас
Надувная подушка




Надувной матрас
Лодка
Пакрафт

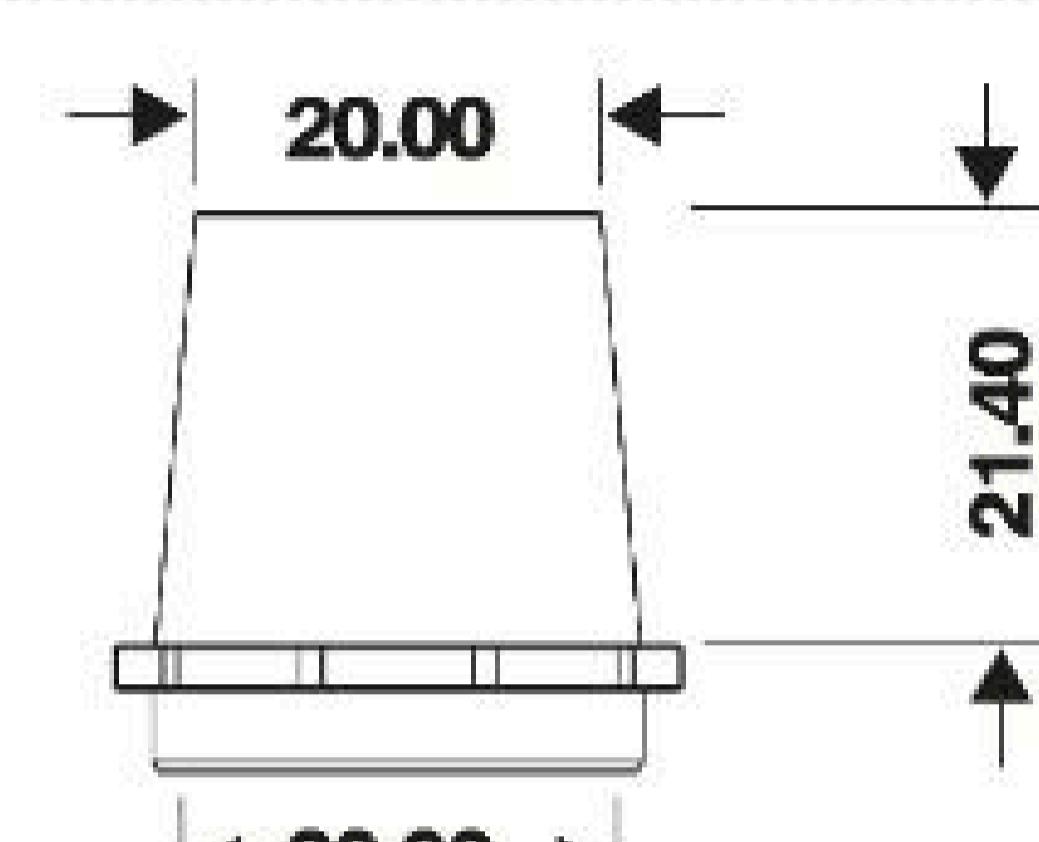

Надувная мебель

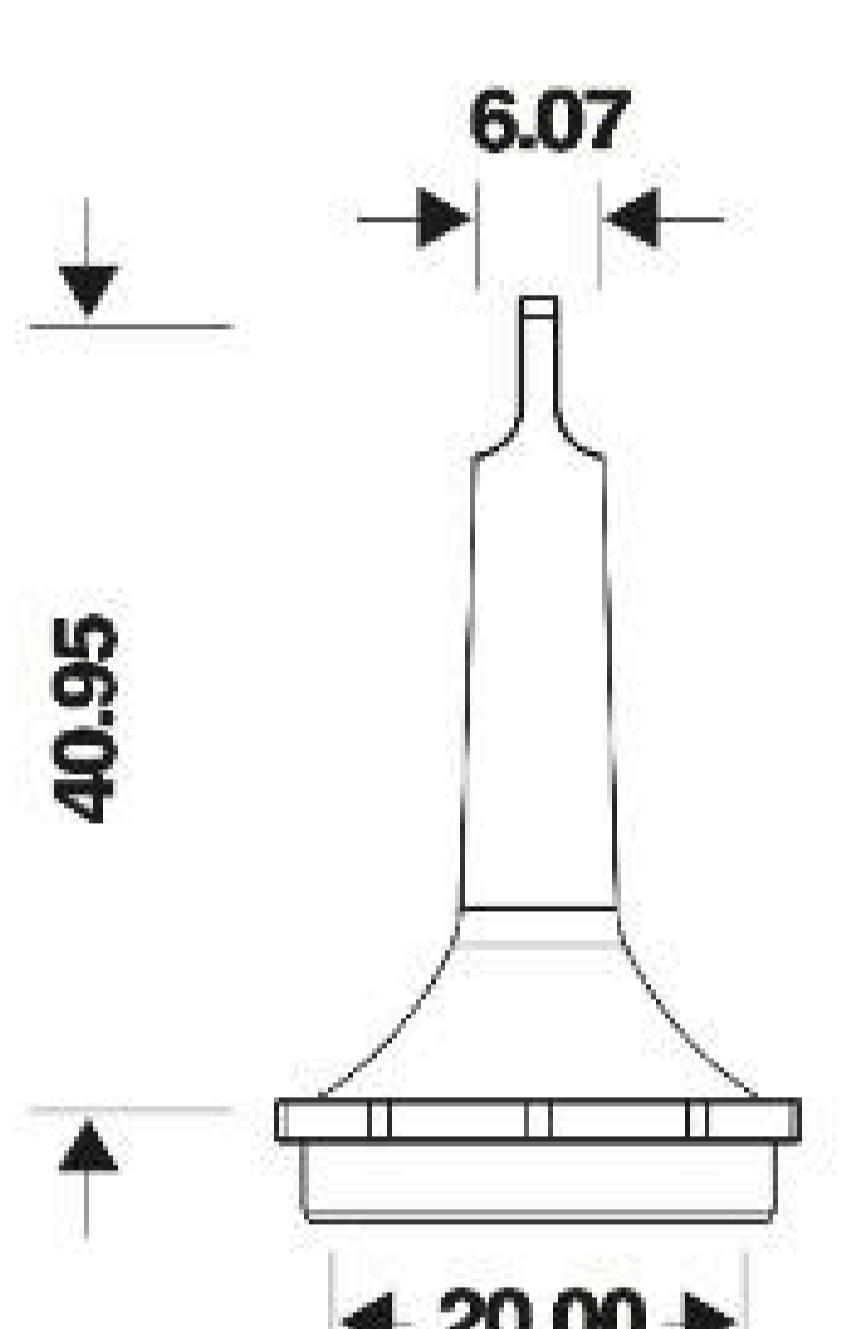

Надувные игрушки
Надувной круг

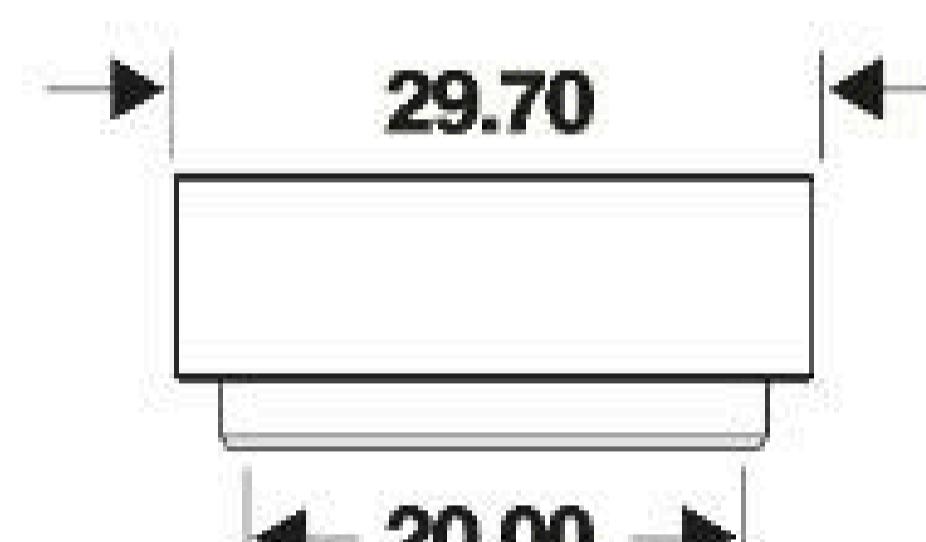

Вакуумные пакеты

GIGA Pump 4.0

Металлический
крючок

Впускное
отверстие

Фонарик

Кнопка
включения
насоса

Кнопка
включения
фонарика


Индикатор
заряда

Порт USB
Type-C

Выпускное
отверстие


Индикатор заряда батареи: красный свет означает, что уровень заряда батареи составляет 20% или менее. Постоянный красный индикатор говорит о том, что аккумулятор полностью разряжен. При зарядке: индикатор горит зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.

Режим насоса

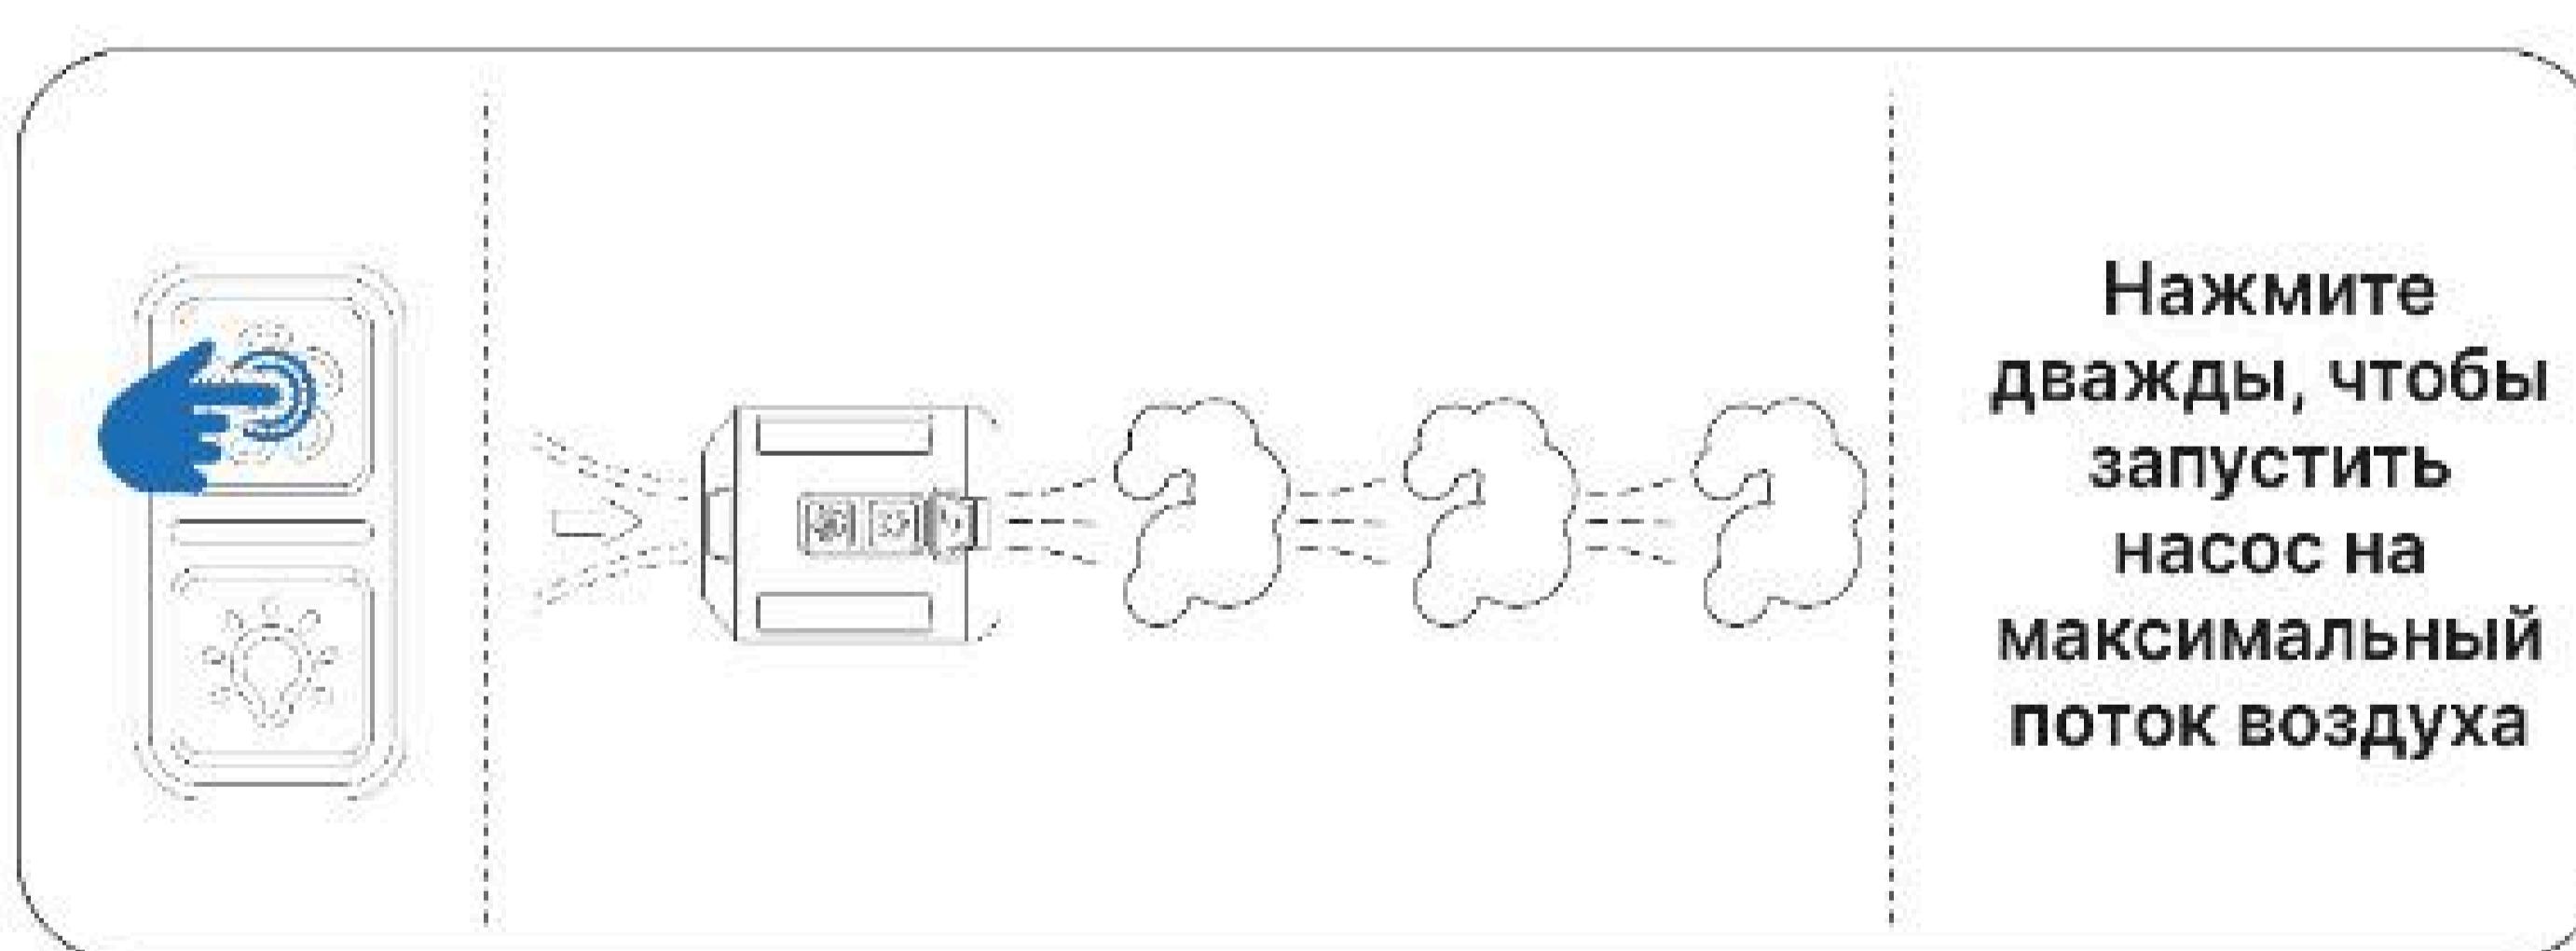


Нажмите
дважды, чтобы
запустить
насос на
максимальный
поток воздуха


Режим фонарика

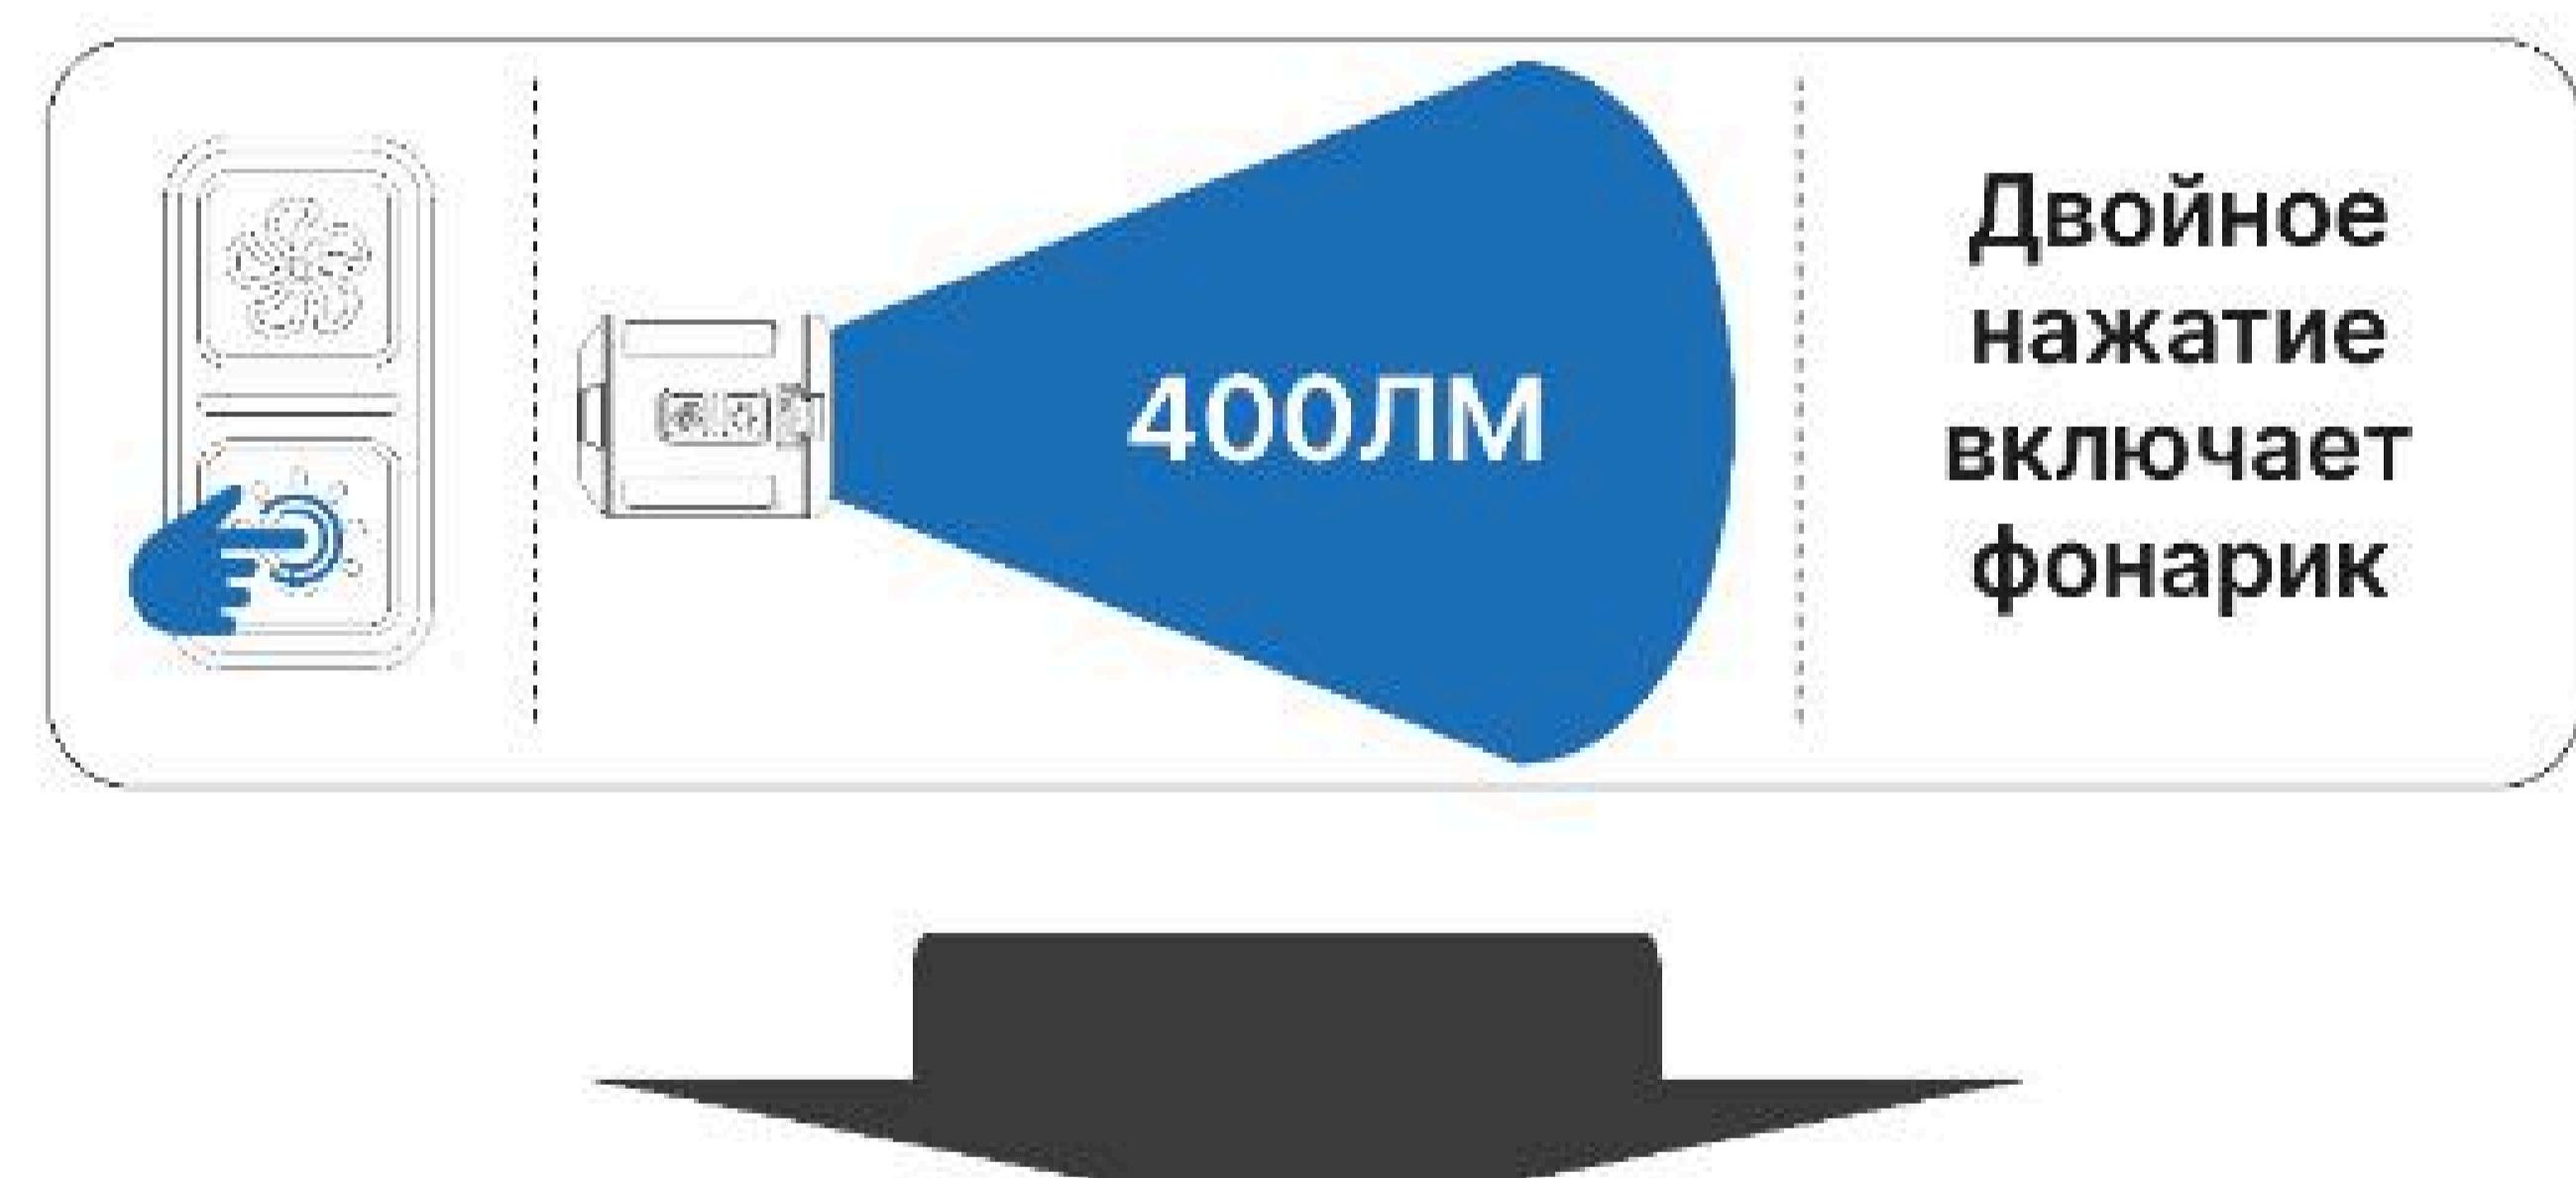

Двойное
нажатие
включает
фонарик

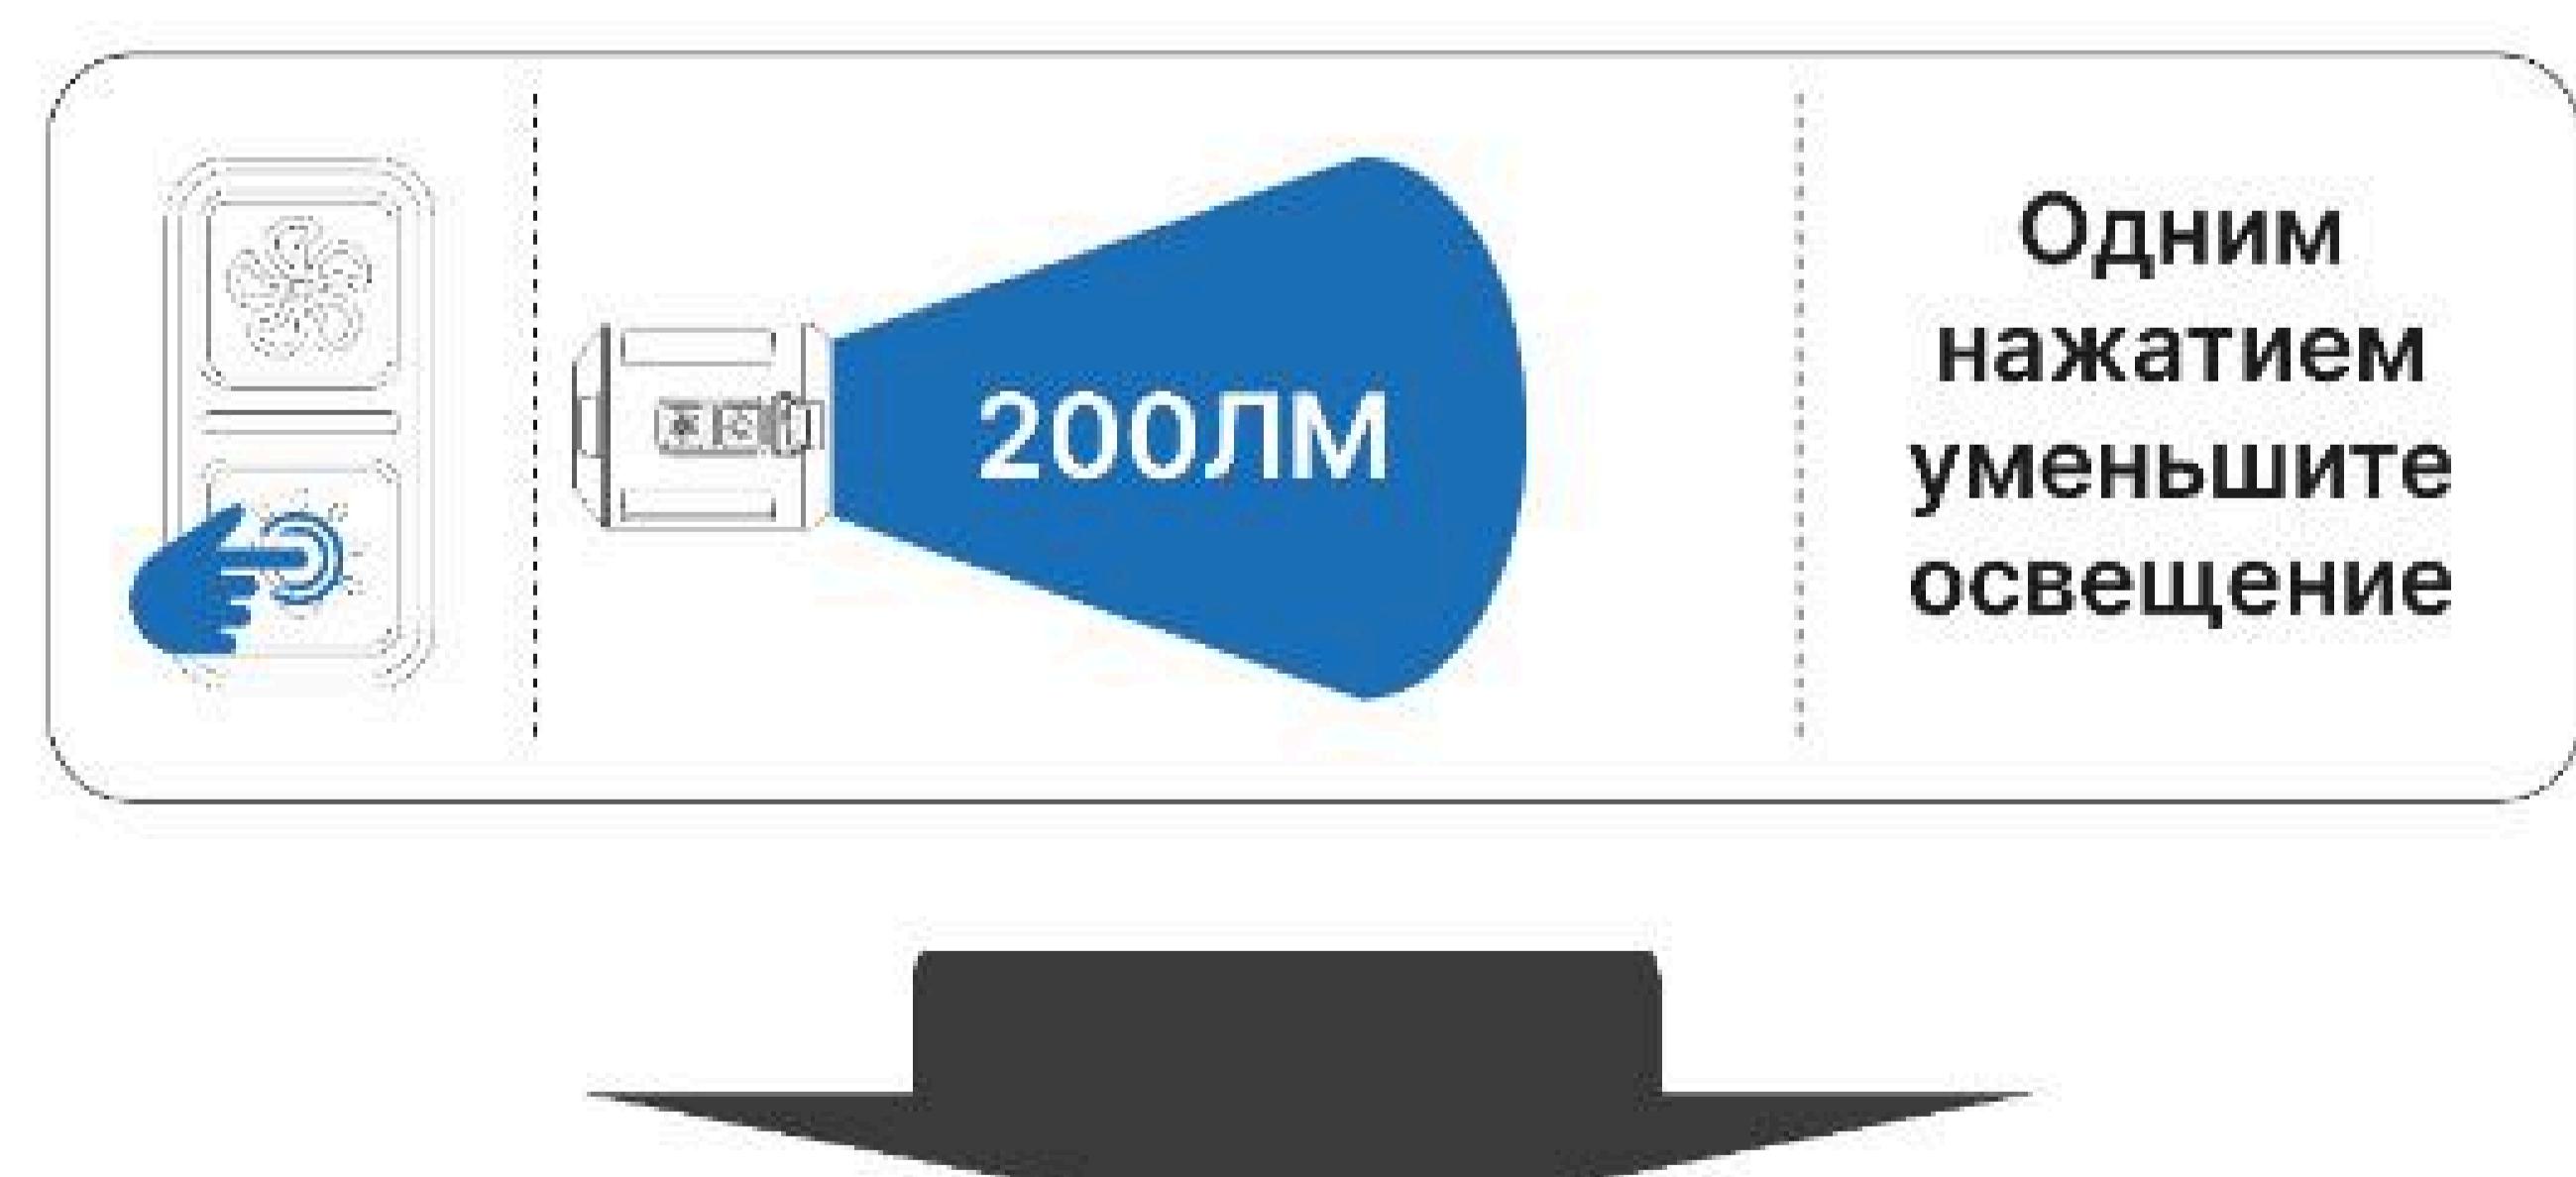

Одним
нажатием
уменьшите
освещение

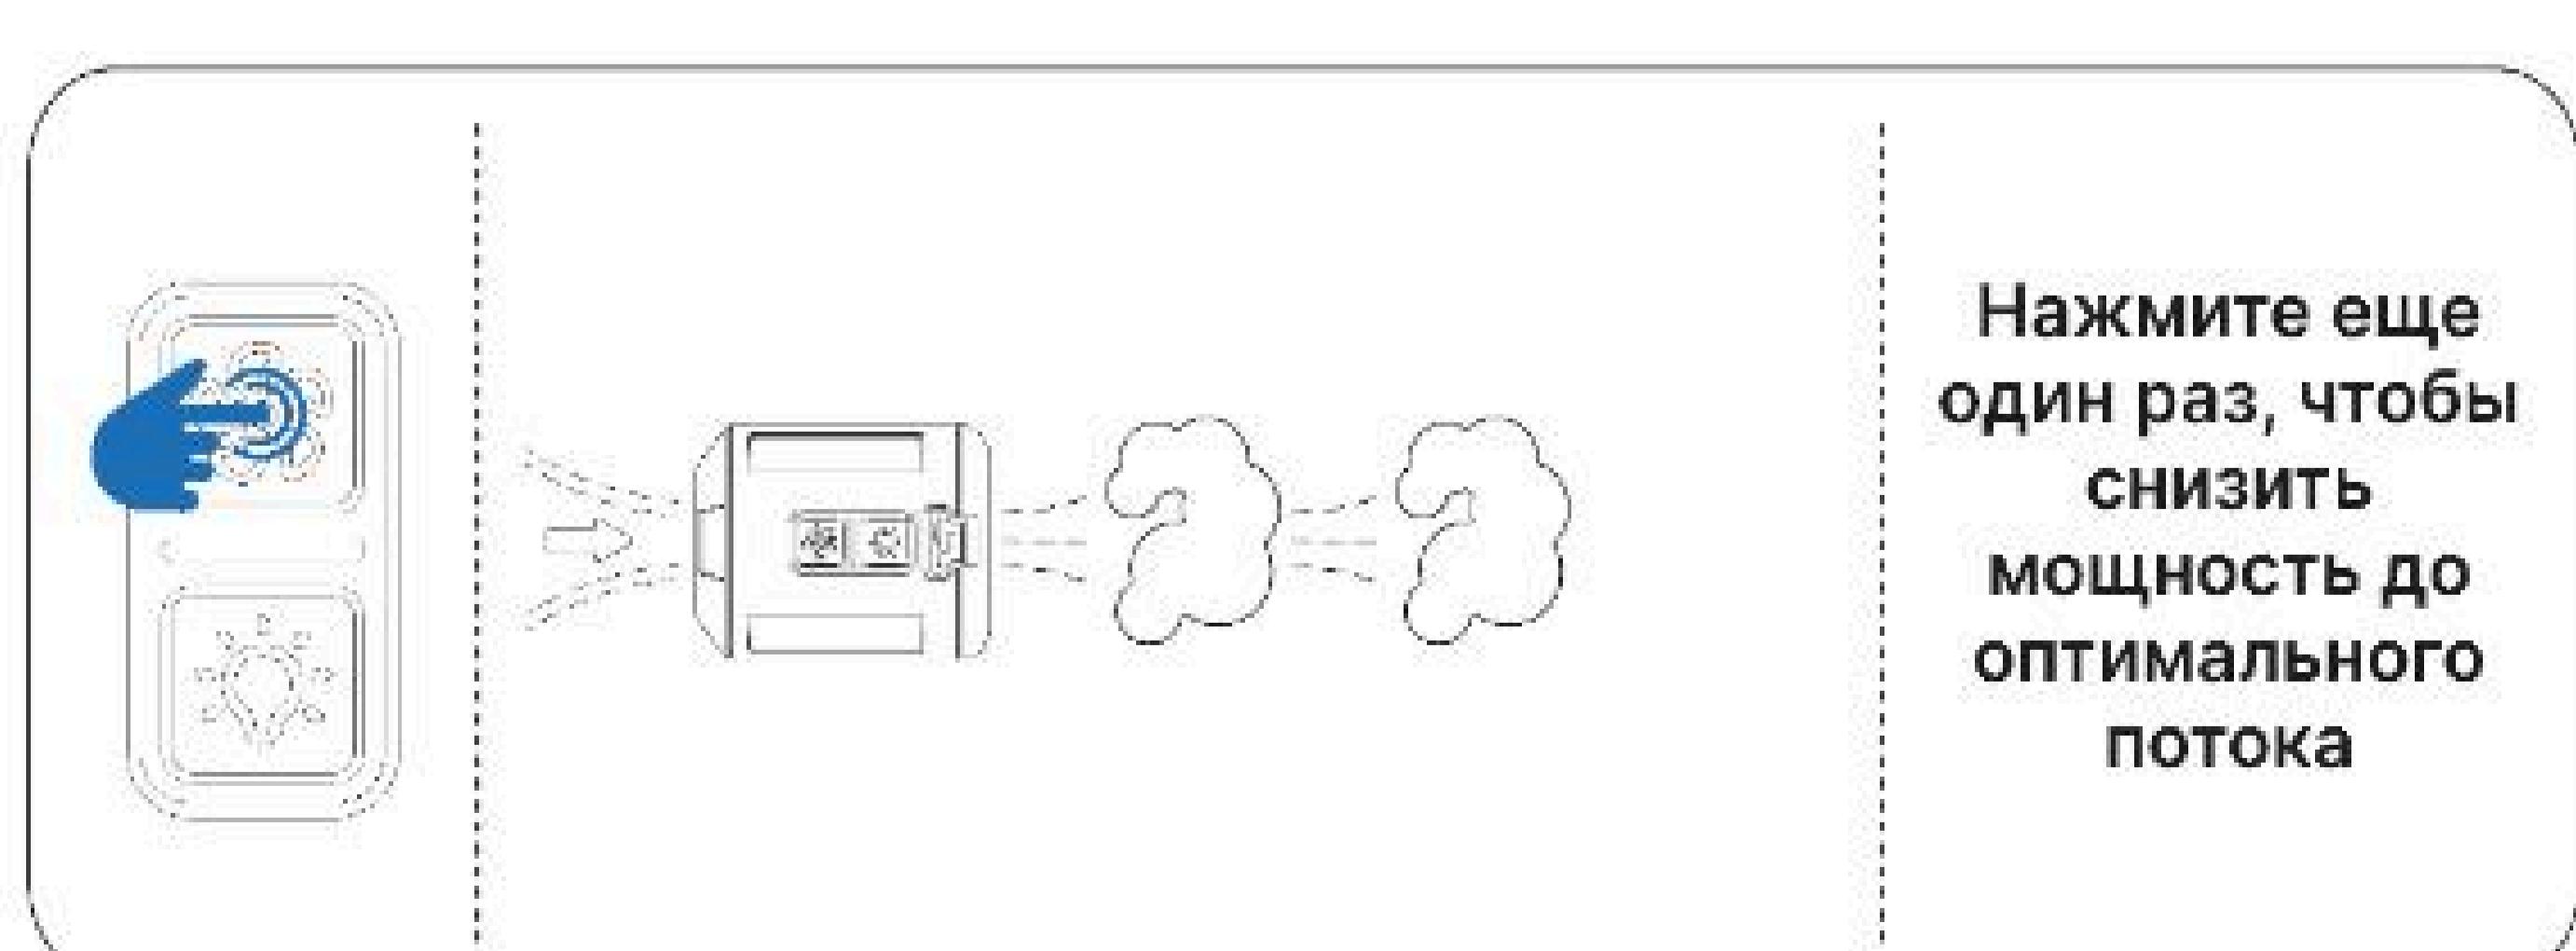


Нажмите еще
один раз, чтобы
снизить
мощность до
оптимального
потока




Вторым
нажатием
фонарик
выключается

Режим надува

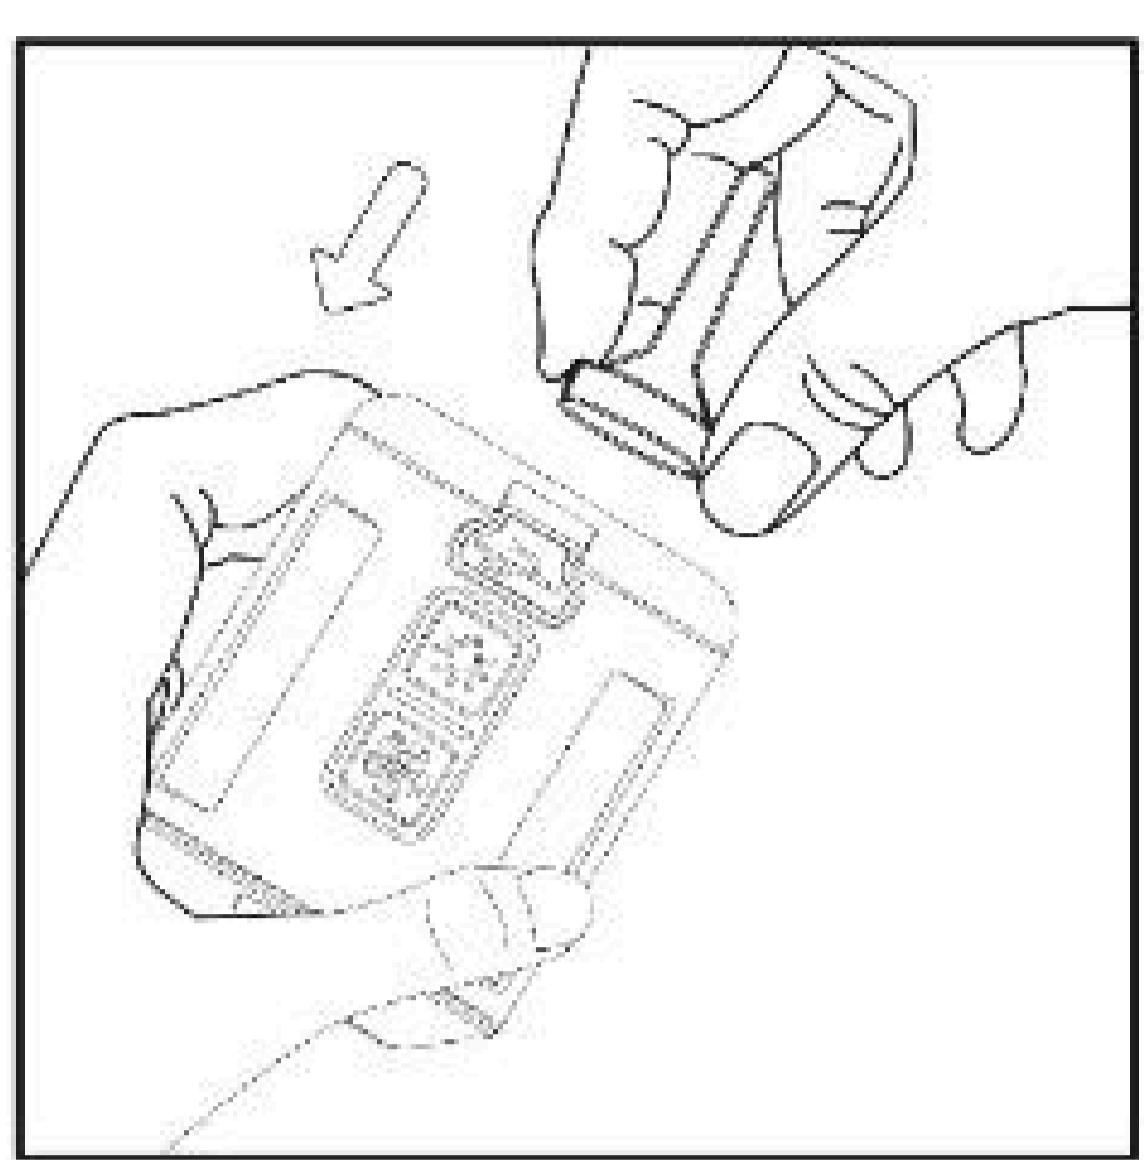


Вставьте нужную насадку к выпускному отверстию.

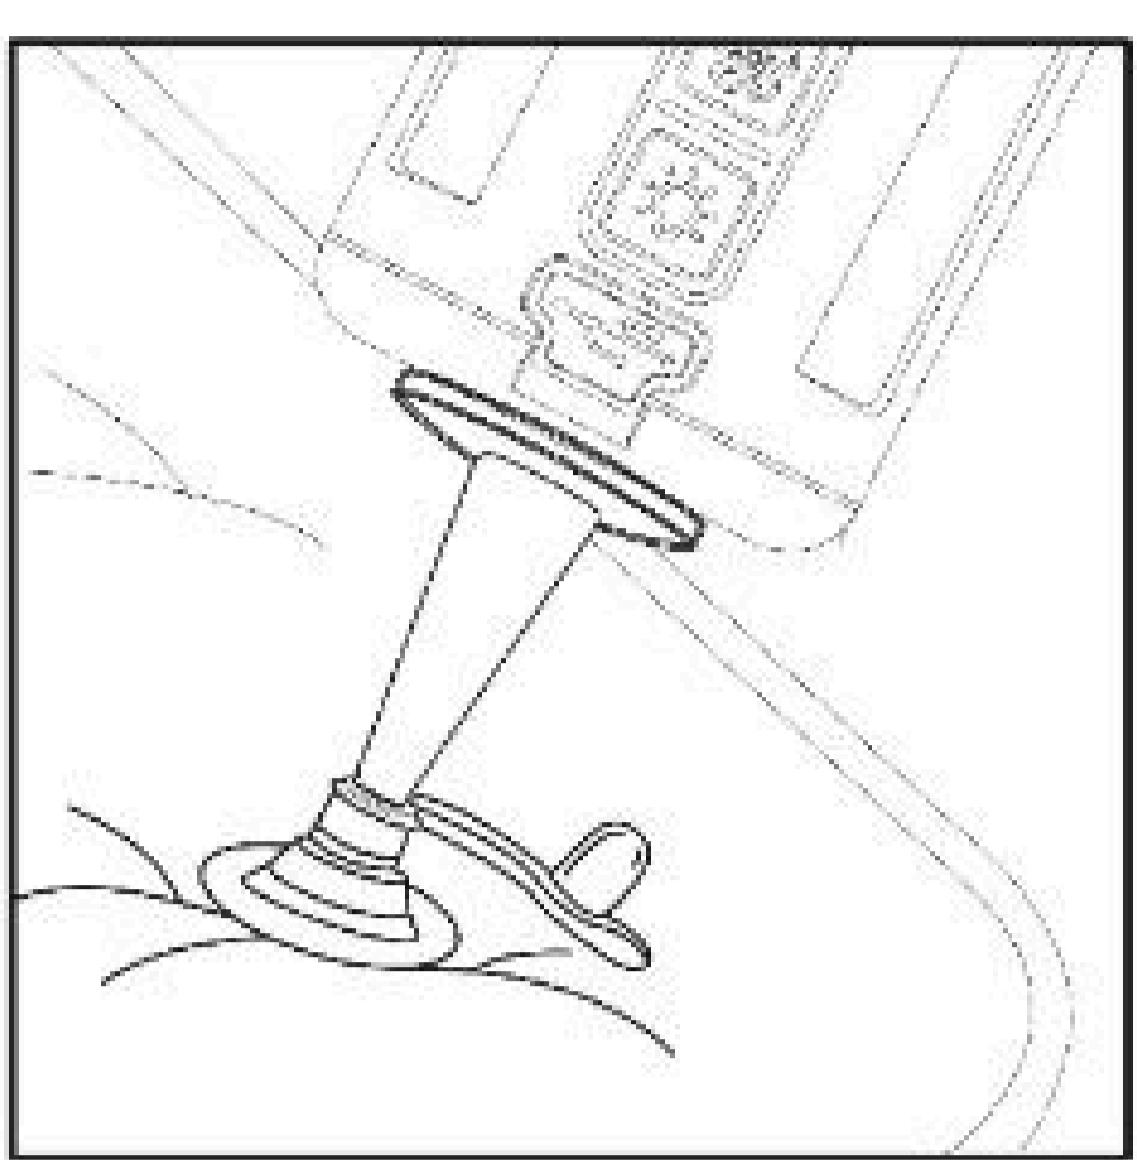


Подсоедините воздушное сопло к клапану надувного устройства.
Дважды щелкните, чтобы начать работу.

Режим откачки воздуха, вакуумирование

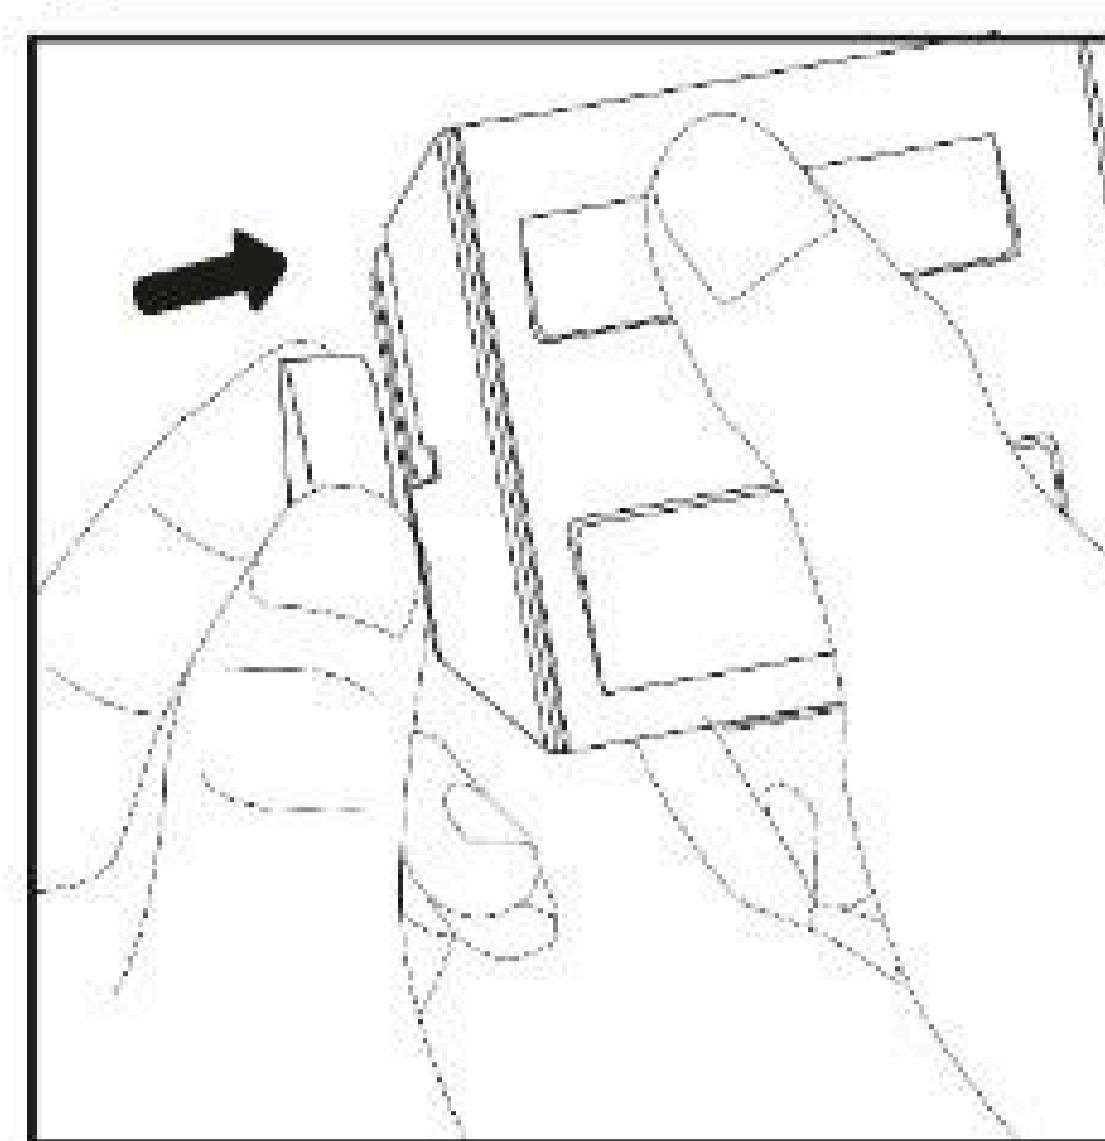


Вставьте нужную насадку к выпускному отверстию.

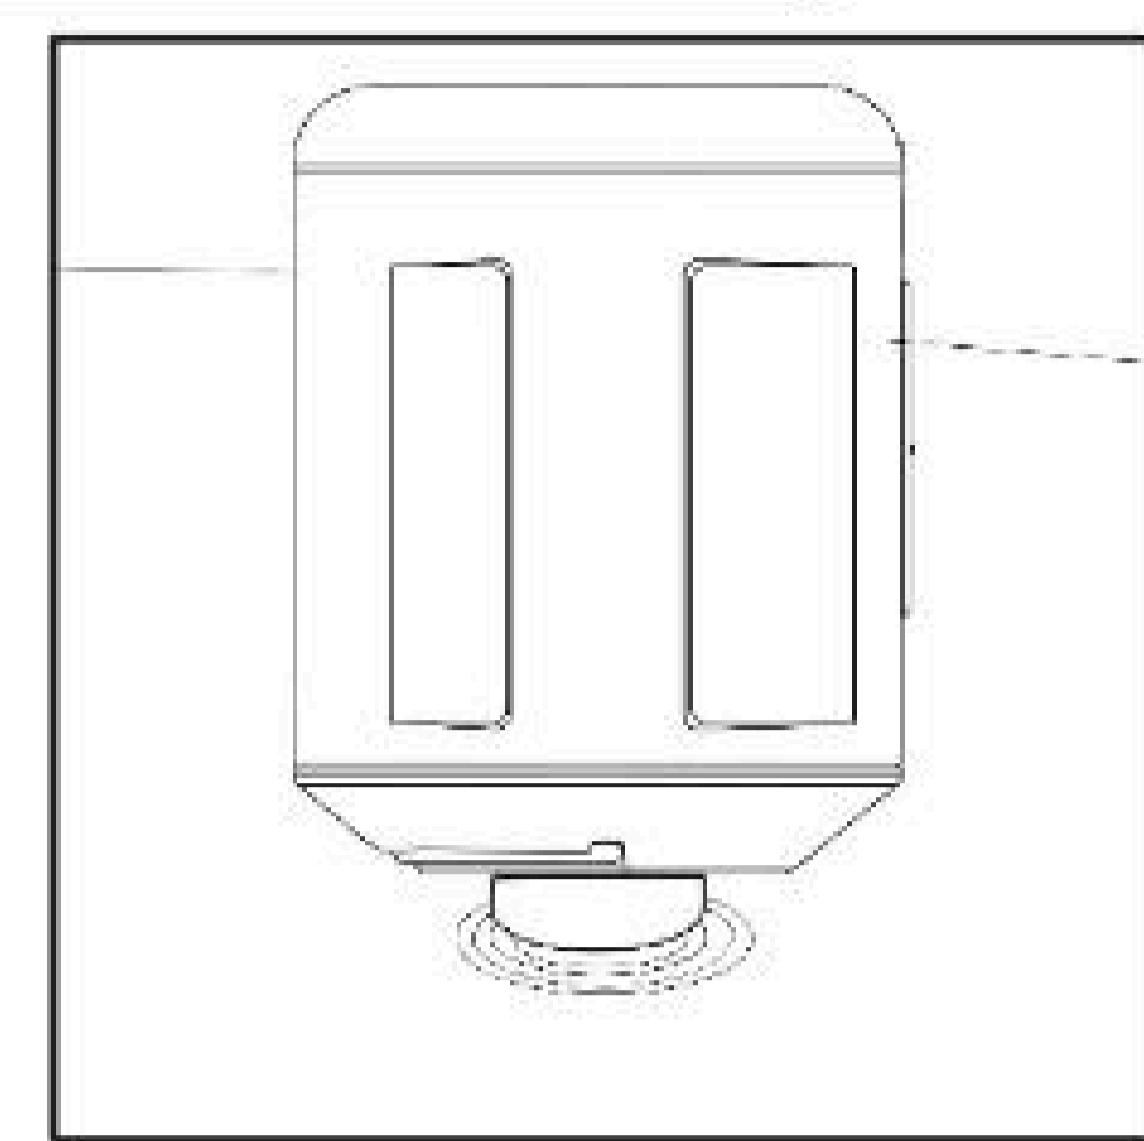


Подсоедините воздушное сопло к клапану на вакууме.
Дважды щелкните, чтобы начать сдувать


Походный фонарь

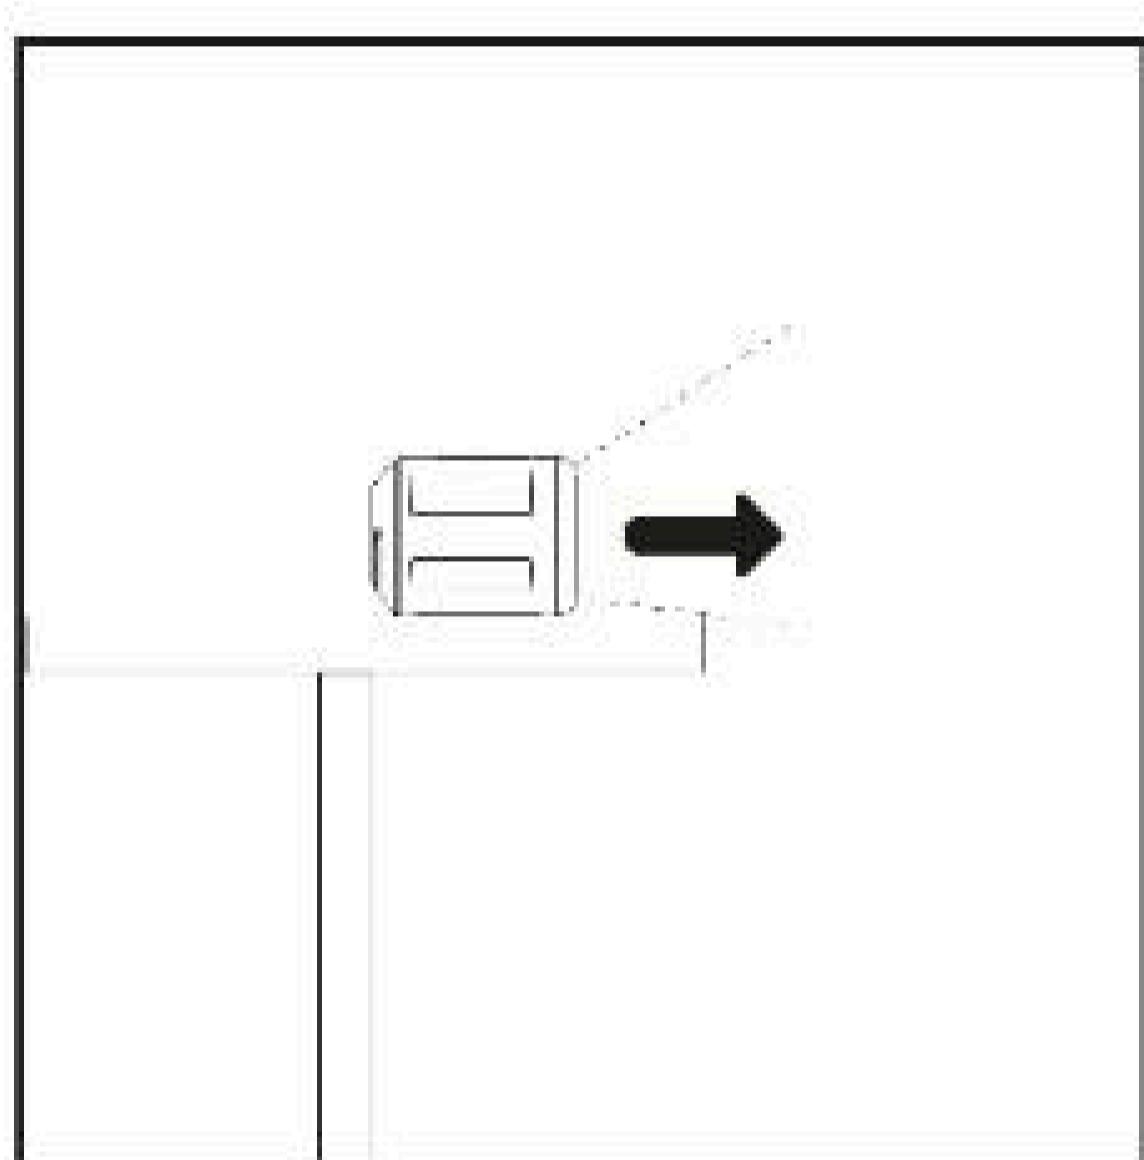


Положите на ровную поверхность для прямого освещения

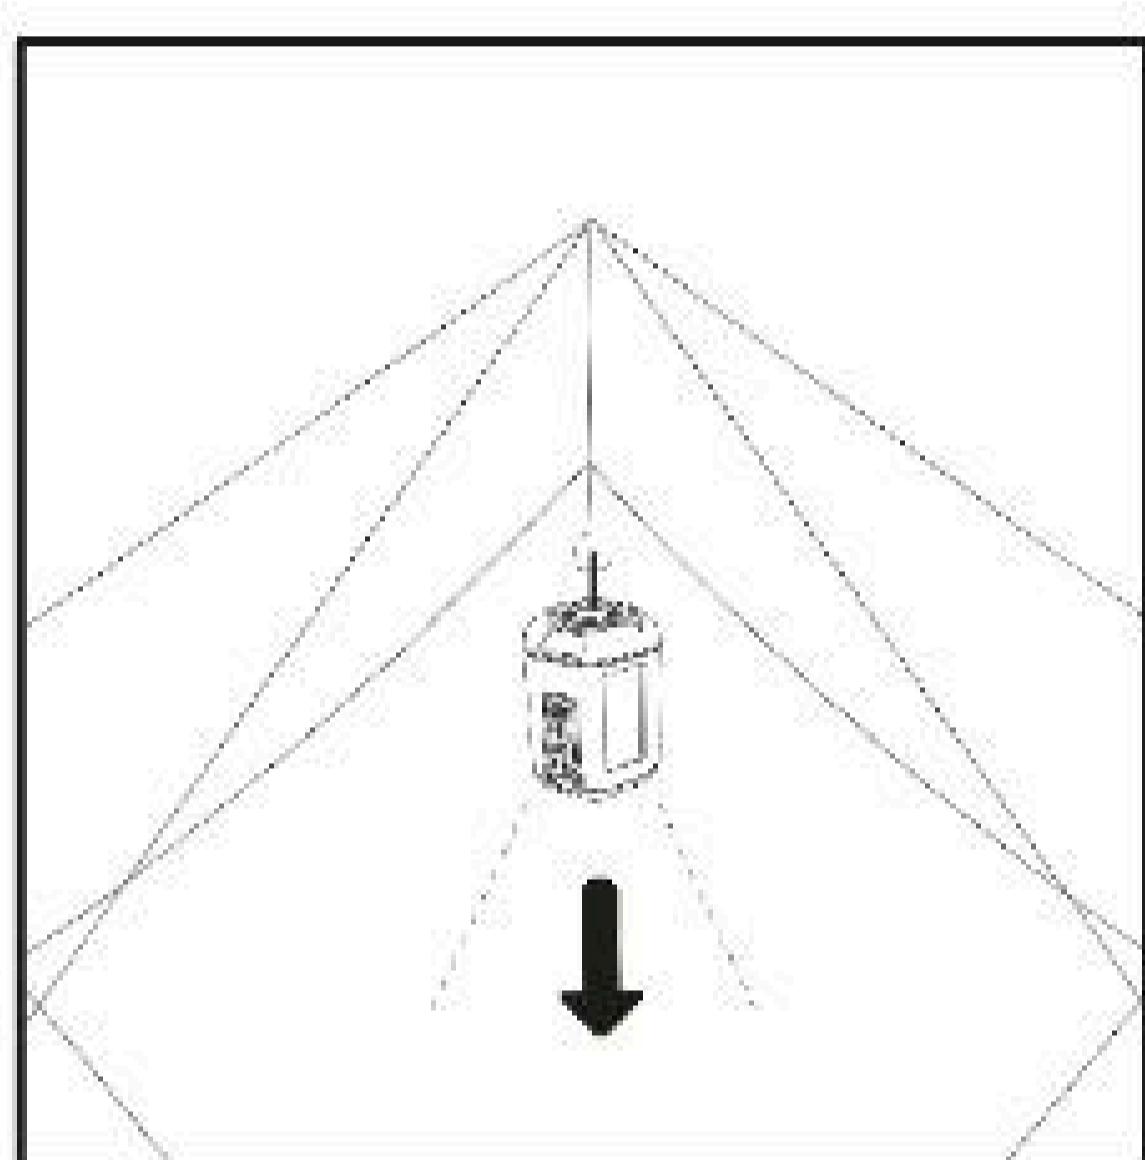

Или подвесьте в палатке

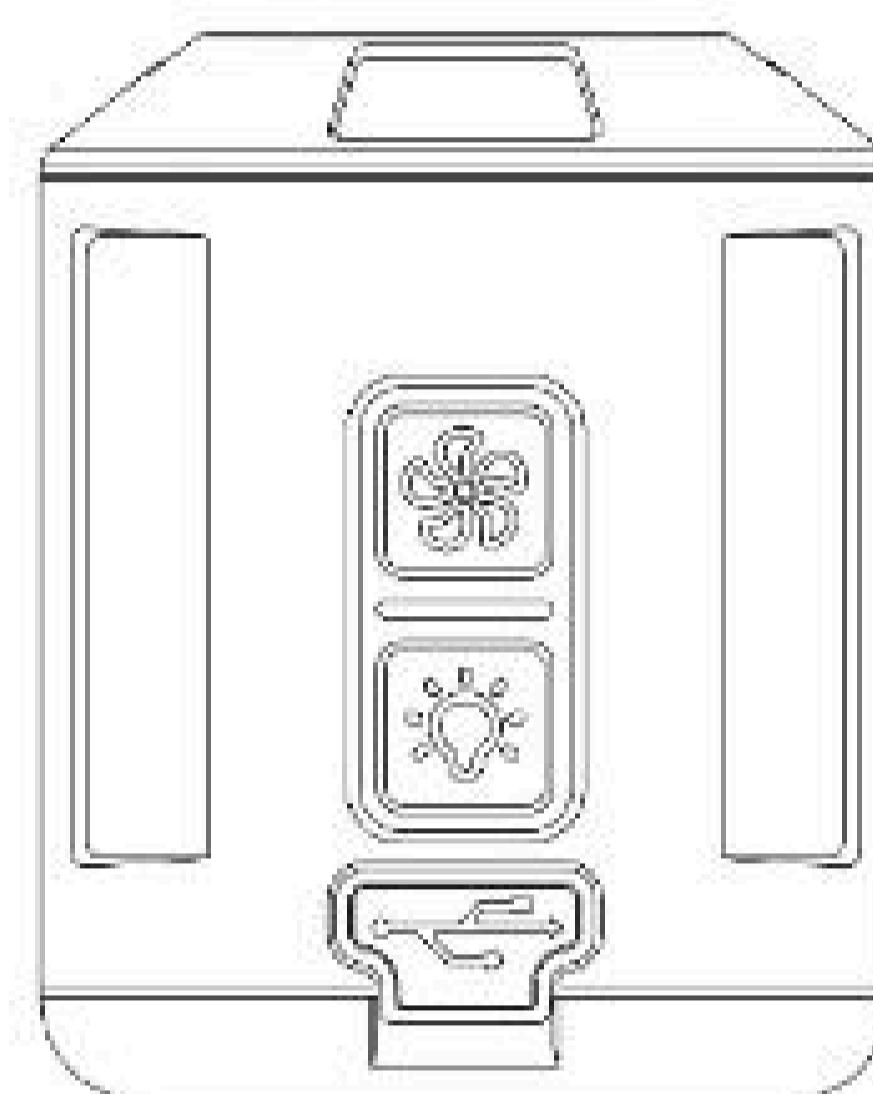


thermometer icon $<65^{\circ}\text{C}$
 $>-10^{\circ}\text{C}$

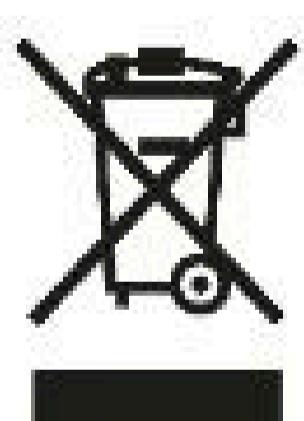

Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (директива EC WEEE 2012/19/EU), которые запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по истечении срока его службы. Чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью человека и окружающей среде, сдайте отработавшее изделие в специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный местным органом власти. Правильная утилизация и переработка отходов помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека



Декларация соответствия требованиям ЕАС
Мы, Shanghai MicroNovelty Co.,Ltd, настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует действующим директивам, постановлениям и регламентам ЕАС и требованиям, перечисленным в указанных стандартах

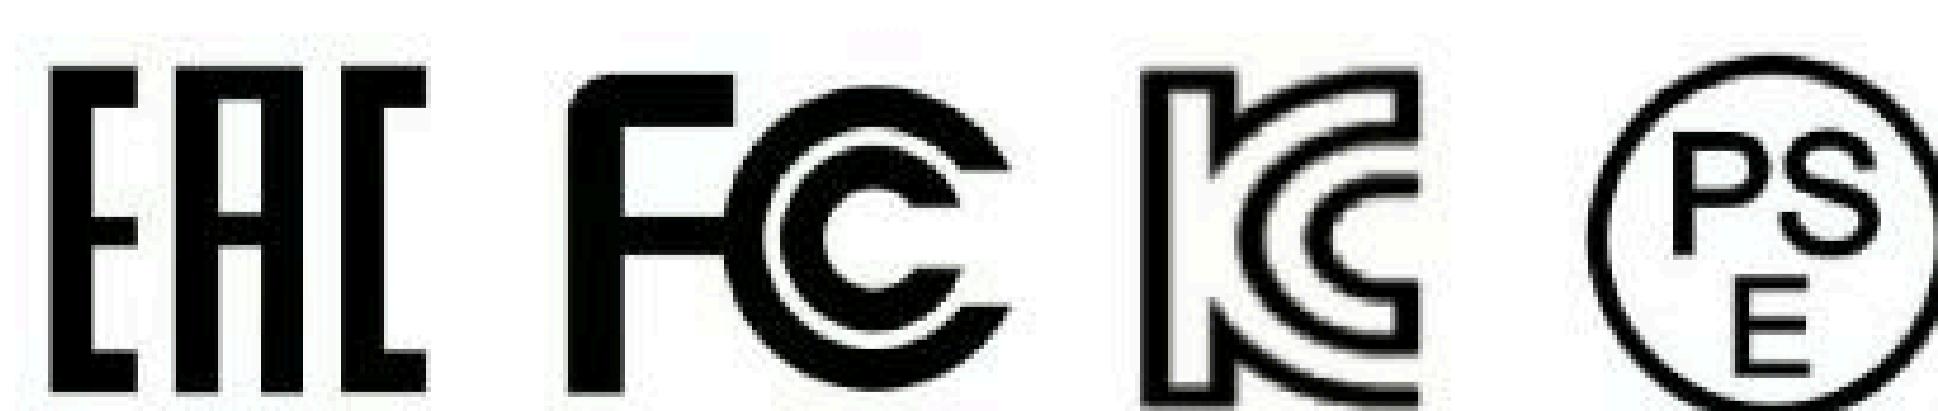

Напоминание

- Если устройство не работает, зарядите его, а затем проверьте его работоспособность
- Если поверхность насоса влажная или пыльная, протрите его перед использованием
- Если воздушный поток слабый или вращение турбины не нормальное, проверьте, не заклинило или не заблокирован ли вентилятор
- Если при использовании продукта возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к местным авторизованным дилерам или розничным продавцам.
Для получения дополнительной информации вы также можете отправить электронное письмо по адресу: service.gigarump@mail.ru

Условия гарантийного талона

- Ограниченная гарантия сроком два года начинается с даты покупки
- Если товар неисправен, имеет не полную комплектацию или брак, обратитесь к продавцу / площадке, где товар был приобретен
- Если вы не можете вернуть товар самостоятельно, свяжитесь с нами по почте: service.gigarump@mail.ru
- Гарантийный возврат осуществляется при условии правильной эксплуатации устройства.

Причины отказа в гарантийном обслуживании

- Любые повреждения (косметические или случайные) и неисправности по причине несоблюдения правил эксплуатации, хранения и обслуживания
- Несоблюдение указаний по применению или использование не по назначению
- Повреждения в результате попыток разборки на части, внесения конструктивных изменений и ремонта изделия

Предупреждение

- Не использовать насос во влажной среде
- Не допускайте попадания воды, пыли, грязи и иных мелких предметов внутрь устройства
- Сохраняйте впускное и выпускное отверстие всегда свободным. Не перекрывайте пальцем и иными предметами входное и выходное отверстие
- Дети до 12 лет должны использовать устройство только в присутствии взрослых
- Не дуйте и не смотрите прямо на свет. Не направляйте фонарик прямо в лицо. Яркий свет и мощный поток воздуха может повредить глаза.

Гарантийный талон

◆ Информация о продукте

Модель GP 4.0 black
Дата покупки _____
Цвет _____
Место покупки _____

◆ Информация о клиенте

Имя _____
Тел. _____
Эл. почта _____
Адрес _____
Отметки _____