

GIGA PUMP VISTA



Все в одном устройстве

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
перед первым использованием


Предупреждение

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым использованием устройства. Это поможет вам понять, как правильно эксплуатировать изделие, и напомним о мерах предосторожности.
- Данное устройство представляет собой интеллектуальный насос, специально разработанный для накачивания шин автомобилей, мотоциклов и велосипедов, а также мячей, надувных диванов, палаток, сапов и многого другого. Его также можно использовать для сдувания надувных кроватей, надувных лодок и т.п.
- Устройство может заряжаться от прикуривателя с напряжением 12В или от аккумулятора. Выберите способ питания в соответствии с вашими потребностями.
- Перед первым использованием или после длительного хранения, пожалуйста, полностью зарядите устройство.
- **Аккумулятор может быть поврежден, если не использовать устройство в течение трех месяцев. Рекомендуется заряжать его не реже одного раза в три месяца.**
- Для зарядки используйте адаптер питания 5V==2A (приобретается отдельно) и оригинальный зарядный кабель Type-C.
- При продолжительной эксплуатации изделие может нагреваться. Избегайте продолжительного контакта с горячим шлангом и насосом — дайте им остыть перед прикосновением.
- Детям запрещается пользоваться устройством. Храните данное изделие в недоступном для детей месте во избежание травм.


Инструкция

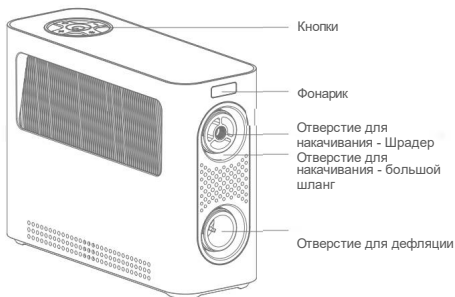


Инструкция для аксессуаров



Зарядный Type C - кабель *1



Штекер в прикуриватель*1



Насадка для клапана Шрадера*1



Большой воздушный шланг*1



Насадки *10

Примечание: Иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки. Пожалуйста, для надлежащего использования устройства руководствуйтесь практическими рекомендациями.

Руководство пользователя

Индикатор аккумулятора

- Заряд батареи >60%: зеленый индикатор.
- Заряд батареи 30%-60%: синий индикатор.
- Заряд батареи <30%: красный индикатор.
- Низкий уровень заряда батареи (<10%): мигает красный индикатор.



Зарядка

- Для зарядки используйте адаптер питания 5V_{max} 2A (приобретается отдельно) и оригинальный зарядный кабель Type-C.
- Пожалуйста, перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Во время зарядки будет мигать соответствующий индикатор.
- После полной зарядки значок аккумулятора будет гореть зеленым.
- Примечание: пожалуйста, не используйте его во время зарядки.



Зарядка через прикуриватель DC 12V

- Продукт может быть заряжен путем подключения к 12-вольтовой розетке прикуривателя через кабель прикуривателя.
- Примечание: при этом режиме устройство работает нормально, но аккумулятор не заряжается.

Включение / Выключение

Включение

- Нажмите и удерживайте кнопку питания до включения устройства.

Выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку питания до выключения устройства.
- Примечание: через 180 секунд бездействия устройство автоматически отключится.

Аксессуары


Автониппель

- Подходит для горных велосипедов, электровелосипедов, мотоциклов и легковых автомобилей.
- Подсоедините насадку автониппеля к насосу.




Пластиковая насадка

- Подходит для небольших надувных игрушек, мячей для йоги и т.д.
- Подсоедините пластиковую насадку к насадке автониппеля и вставьте ее в отверстие для накачки.

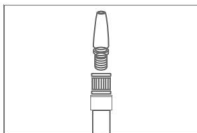


Шариковая игла

- Подходит для баскетбольных, футбольных и других мячей.
- Подсоедините шариковую иглу к насадке автониппеля и вставьте ее в отверстие для накачки.

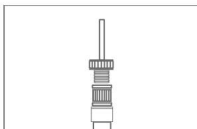


Насадка ручного типа

- Подходит для велосипедов, горных велосипедов, некоторых автомобильных шин и т.д.
- Подсоедините насадку ручного типа к насадке автониппеля. Чтобы начать накачку, поднимите ручку и вставьте ее в клапан, затем нажмите на ручку. Чтобы завершить процесс, снова поднимите ручку.

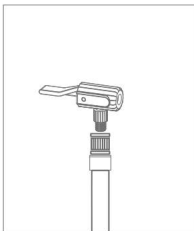

Велониппель


- Накачивание: подсоедините адаптер велониппеля к насадке автониппеля. Отсоедините клапан на шине. Подсоедините велониппель к клапану шины для накачивания.
- Дефляция: отсоедините велониппель и нажмите на переключатель, чтобы спустить воздух.
- Примечание: данное устройство не может напрямую отображать давление в шинах при подключенной насадке велониппеля. Для отображения давления его необходимо отсоединить.

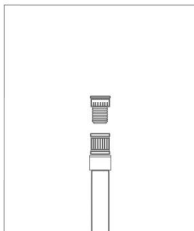

Подсоединение насадки большого калибра и аксессуаров


Узкая насадка

- Для надувных игрушек: круги для плавания, мячи для йоги и т.д.
- Подсоедините узкую насадку к насадке большого калибра и вставьте ее в отверстие для накачки.

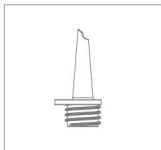

Насадка большого калибра

- Для каяков, резиновых лодок, надувных бассейнов и т.д.
- Подсоедините насадку большого калибра к трубке насадки большого калибра и вставьте ее в отверстие для накачки.

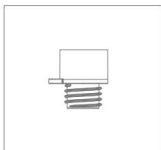

Насадка среднего калибра

- Для надувных кроватей, надувных матрасов и т.д. Подсоедините насадку среднего калибра к трубке насадки большого калибра и вставьте ее в отверстие для надувания.



Короткая насадка

Для сапов и надувных лодок.


Подсоедините короткую насадку к трубке насадки большого калибра и вставьте ее в отверстие для накачки сапа.



Длинная насадка

Для надувных палаток.


Подсоедините длинную насадку к трубке насадки большого калибра и вставьте ее в отверстие для надувания палатки.

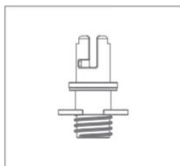

Маленькая насадка

Для каяка.

Подсоедините маленькую насадку к трубке насадки большого калибра и вставьте ее в отверстие для надувания лодки.

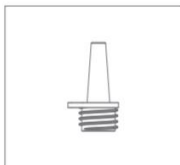

Назначение насадок и адаптеров

Аксессуары	Иллюстрации	Назначение
Узкая насадка		Надувные игрушки, круги для плавания, мячи для йоги и т.п.
Насадка большого калибра		Каяки, резиновые лодки, надувные бассейны и т.п.
Насадка среднего калибра		Надувные кровати, коврики и т.п.
Короткая насадка		SUP и лодки
Длинная насадка		Надувные палатки
Маленькая насадка		Каяки

Разборка насадок:

- При продолжительной эксплуатации изделие может нагреваться. Избегайте продолжительного контакта с горячими насадками и насосом — дайте им остыть перед прикосновением.
- Примечание: при разборке насадок может произойти небольшая утечка воздуха, поэтому извлеките насадку, как можно быстрее для сведения потери воздуха к минимуму.

Определение давления

- Во время работы насоса на экране отображается текущее давление воздуха внутри надуваемого изделия.
- Примечание: когда подключен клапан Presta, устройство не может напрямую отображать давление в шинах. Для отображения давления клапан необходимо отсоединить.


Проверка давления накачивания:

- Чтобы избежать возможных рисков, связанных с недостаточным давлением или перекачкой, внимательно изучите рекомендации или руководство пользователя вашего изделия до начала использования насоса для определения оптимального значения давления надуваемого изделия.

Калибровка:

- Из-за влияния атмосферного давления и высоты над уровнем моря требуется калибровать датчик под определенные условия.

- ① Убедитесь, что насос выключен и не подсоединен к надувным изделиям.
- ② Длительное нажатие кнопки "⚙️" инициирует калибровку датчика.

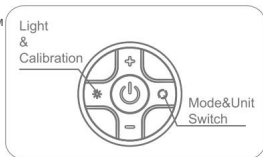

Пример


• Шины

Диапазон давления, который могут выдерживать автомобильные, велосипедные и мотоциклетные шины, указан на боковой стороне шин. Рекомендуемое давление в автомобильных шинах обычно указано рядом с внутренней стороной двери, находящейся со стороны водителя. Давление в шинах зависит от их веса. Более подробные рекомендации по давлению приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Спортивные мячи

- Обычно необходимое давление накачивания спортивных мячей – футбольных, баскетбольных и волейбольных, указывается вокруг клапана для накачивания.



Предустановленное давление

Категория товара	Тип изделия	Заданное давление
Велосипед	Складная велосипедная шина	45-50 PSI
	Велосипедная шина 12;14;16 дюймов	30-50 PSI
	Велосипедная шина 12;14;16 дюймов	40-50 PSI
	Велосипедная шина 26;27,5;29 дюймов	45-65 PSI
	Открытая шина для шоссеиного велосипеда 700с	100-130 PSI
	Шина с нижним шлангом для шоссеиной опоры 700с	100-130 PSI
Мотоцикл	Мотоциклетная шина	1.8-3.0 бар
Автомобиль	Маленькая автомобильная шина	2.2-2.8 бар
Мяч	Баскетбольный	7-9 PSI
	Футбольный	8-16 PSI
	Волейбольный	4-5 PSI
	Для регби	12-14 PSI

Примечание

- Приведенные данные указаны для справки. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическими параметрами надуваемого изделия. Если надувное изделие повреждено из-за чрезмерного давления, ответственность за последствия несете вы.
- Изменение единиц измерения:
 ① Чтобы сменить единицу измерения (PSI, кПа и бар) нажмите и удерживайте кнопку “”, прокручивая доступные варианты.

Свет



Нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить свет.

Предустановленное давление

	 Автомобиль	 Мотоцикл	 Велосипед	 Мяч	 SUP	 Каяк	 Вакуумный режим	Режим по умолчанию
Давление по умолчанию	36.5 PSI	36.5 PSI	45 PSI	8 PSI	12 PSI	0.5 PSI	/	35 PSI
Диапазон регулировки	26 - 50.5 PSI	26 - 50.5 PSI	30 - 65 PSI	4- 16 PSI	1.5-18 PSI	0.5 - 20 PSI	/	20-150 PSI

Примечание: В режиме SUP и каяк система автоматически переключается с режима накачки с большим расходом на режим накачки под высоким давлением, что приводит к заметному снижению уровня шума при работе.

Заданное давление воздуха

-  Нажмите и удерживайте кнопки "+" или "-" для быстрой регулировки давления.
-  При регулировке заданного давления мигающий виджет указывает на требуемую настройку давления, в то время как постоянно горящий виджет показывает давление в режиме реального времени.

" + "

Накачивание

Начать накачивание



Для накачки подсоедините насадку к выходному отверстию воздуха, установите нужное давление и активируйте процесс коротким нажатием кнопки "включить/выключить". Текущие показатели давления будут отображены на экране. Во время работы уровень шума составляет 75-80 дБ. При продолжительной эксплуатации изделие может нагреваться. Избегайте продолжительного контакта с горячим шлангом и насосом — дайте им остыть перед прикосновением.

Прекратить накачивание



Как только давление воздуха достигнет установленного уровня, устройство автоматически перестанет работать (функция автостоп). Вы также можете вручную остановить процесс накачивания коротким нажатием кнопки "включить/выключить".

Примечание

При накачивании изделий давлением менее 0, 5 PSI необходимо вручную отключить воздушный насос, когда изделие полностью накачено.

Варианты питания

1. Питание от аккумулятора.
2. Питание от прикуривателя с напряжением 12В.

Время работы

При полном заряде и работе без нагрузки при температуре 25°C устройство способно непрерывно функционировать в течение 30 минут. Однако при более высоких нагрузках и низких температурах продолжительность работы уменьшается.

Выключение



При использовании устройства аккумулятор автоматически выключается через 180 секунд бездействия. Вы можете выключить его раньше, удерживая кнопку питания.

Меры предосторожности

- Перед использованием насоса убедитесь, что вы настроили требуемое давление для вашего изделия, чтобы предотвратить разрывы от избыточного надувания.
- Запрещается бросать устройство в огонь или оставлять его в не предназначенных для утилизации местах.
- Не перегибайте и не наступайте на шланг во время накачивания, чтобы обеспечить плавный приток воздуха.
- Не оставляйте устройство без внимания во время эксплуатации. Постоянно следите за тем, чтобы давление воздуха не стало слишком высоким из-за неправильно установленного уровня давления.
- Насос следует беречь от влаги, сильных ударов, погружения в воду, а также от проникновения грязи или песка.
- Температура хранения насоса не должна быть ниже -10°C или выше 45°C . Перегрев или переохлаждение могут сократить срок службы устройства и привести к повреждению встроенного аккумулятора.
- **Аккумулятор может быть поврежден, если не использовать устройство в течение трех месяцев. Рекомендуется заряжать его не реже одного раза в три месяца.**
- Детям запрещается пользоваться устройством. Храните данное изделие в недоступном для детей месте во избежание травм.
- Перед установлением значения давления накачки, пожалуйста, убедитесь, что выбрана правильная единица измерения. В противном случае это может привести к таким опасностям, как взрыв, вызванный высоким давлением.
- Убедитесь, что во время использования впуск не заблокирован.

Устранение неполадок

Неполадка	Решение
Не включается	1. Подключите устройство к розетке автомобильного прикуривателя напряжением 12В. 2. Полностью зарядите устройство, а затем включите его.
Низкая скорость накачивания	1. Проверьте, достаточно ли заряда аккумулятора. 2. Проверьте, нет ли утечки в шланге. 3. Проверьте, нет ли утечки воздуха в надуваемом изделии.
Не надувается	1. Проверьте, достаточно ли заряда аккумулятора. 2. Убедитесь, что текущее давление в надуваемом устройстве не превышает установленное значение на насосе.
Невозможно увеличить или уменьшить заданное давление	1. Проверьте, правильно ли выбран режим. 2. Выберите "Ручной режим" (без светящихся иконок на дисплее), и установите необходимое давление в диапазоне от 0,5 до 20 PSI.
Накачивание происходит, но давление 0	Надувные изделия с низким давлением выходят за пределы диапазона измерений устройства.
Устройство не отключается после затягивания шланга	Нажмите и удерживайте кнопку «включения/выключения» для перезагрузки.
Утечка воздуха при подсоединении шланга	Попробуйте затянуть шланг.
Экран не горит после зарядки	Замените устройство соответствующим зарядным устройством и адаптером. И зарядите его.

Спецификация

Наименование	GIGA PUMP VISTA
Модель	U10 Ultra
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Мощность	120 Вт
Напряжение	DC12V
Входной ток	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Порт для зарядки	Type-C
Вес нетто	1.22 кг
Размер	193.5x143.8x69.5 мм
Время зарядки	<4 ч
Рабочая температура	-10°C-45°C
Температура зарядки	5°C-40°C
Температура хранения	-10°C-45°C
Уровень шума	<85 дБ
Длина насадки клапана Шрадера	70 см
Длина насадки большого калибра	1 м
Длина DC 12V кабеля	3 м

Ограниченная гарантия

1. Ограниченная гарантия сроком в два года начинается с даты покупки.
2. Если товар неисправен или имеет недостатки, обратитесь к продавцу/площадке, где вы приобрели данный товар.
3. Для прямой коммуникации, напишите свой запрос на адрес электронной почты: service.gigapump@mail.ru

Отказ от ответственности

- a Любые повреждения (косметические или случайные) и неисправности по причине несоблюдения правил эксплуатации, хранения и обслуживания.
- b Несоблюдение указаний по применению или использование не по назначению.
- c Повреждения в результате попыток разборки на части, внесения конструктивных изменений и ремонта изделия.

Основная информация

Бренд: AEROGOGO

Модель: U10 Ultra

Email: service.gigapump@mail.ru

Сайте: www.aerogogo.tb.ru/

Владелец: Shanghai Micronovelty Co., Ltd. Адрес:
Room 102, Building 2, Lane 88, Shengrong Road,
Pudong District, Shanghai, China

Страна происхождения: Китай