


## Установка перемычек в случае, если не подключаем кнопки DISTRESS, SSAS

Все кнопки в приборе Galileosky Base Block Iridium SLDM работают на размыкание, поэтому если мы хотим не подключать кнопки DISTRESS, SSAS (заблокировать возможность подачи сигнала), то должны установить перемычки на соответствующие контакты внутри БУД.

На фото ниже представлена перемычка на кнопку SSAS2 (в красном овале). Данная перемычка замыкает контакты кнопки SSAS2, и прибор видит, что кнопка SSAS2 у него находится постоянно в дежурном режиме(в замкнутом состоянии) и не нажата.

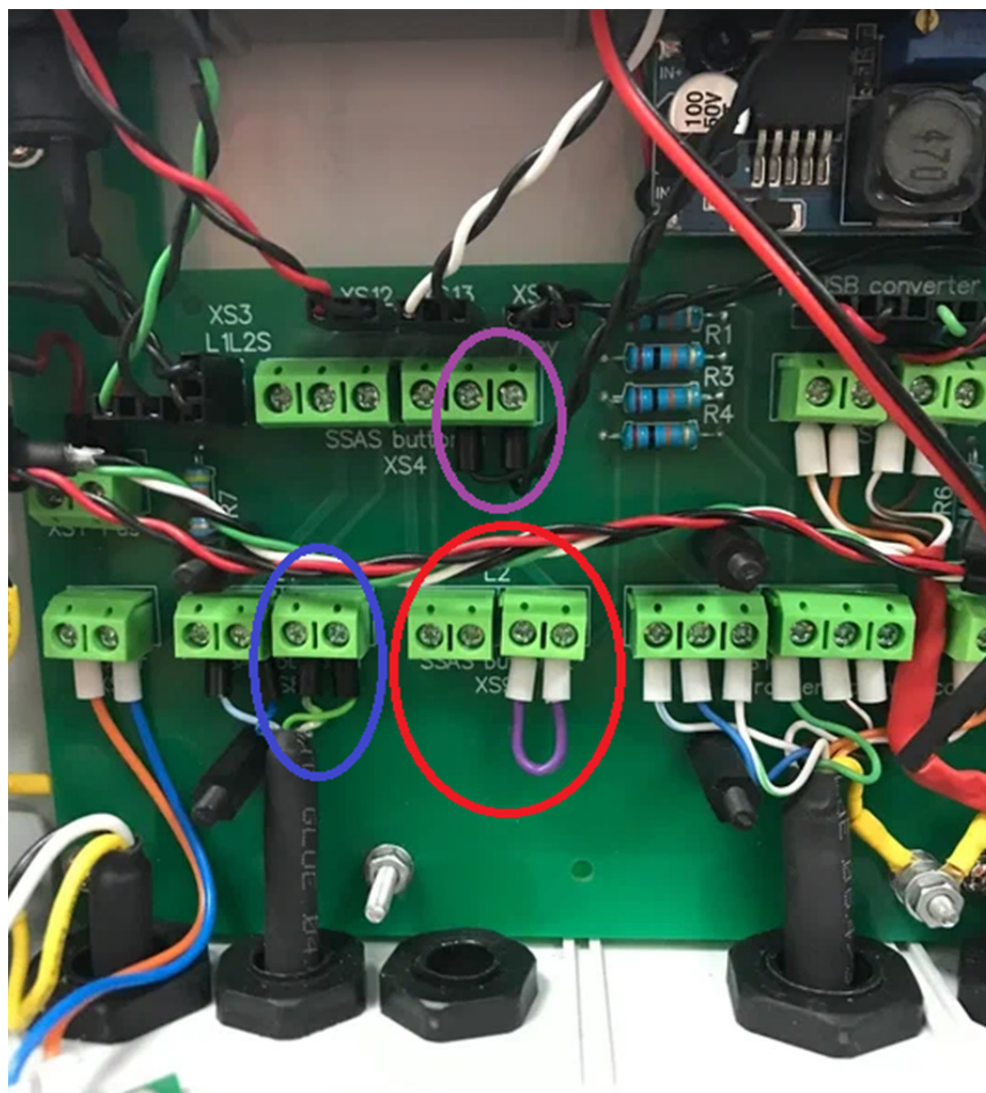

Для отключения кнопки SSAS1 соответственно мы должны установить перемычку на два контакта, находящиеся в синем овале.

Для отключения кнопки DISTRESS мы должны установить перемычку на два крайних контакта в фиолетовом овале.

Левые два контакта на колодках SSAS1, SSAS2 и четыре контакта на колодке DISTRESS служат для передачи сигналов индикации с линий L1 и L2 соответственно. Их просто отсоединяем без каких-либо примудростей.