


Схема подключения оборудования

«Морской комплект Galileosky Base Block Iridium SLDM»

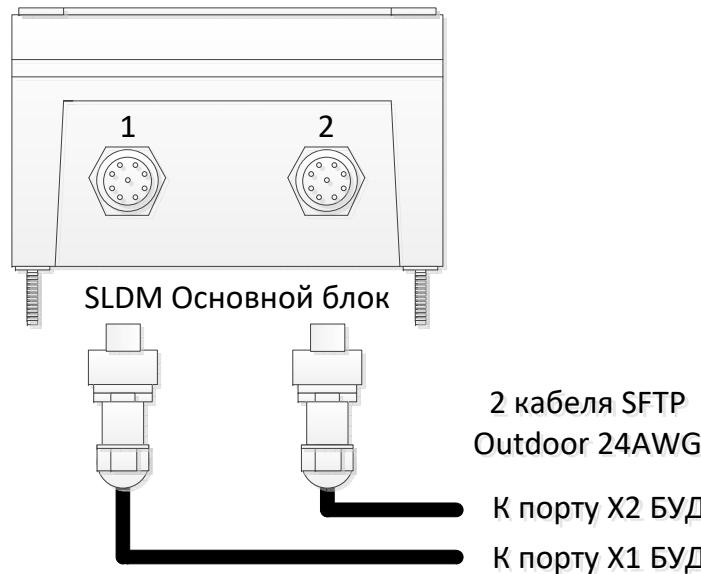

Разъем № 1 на корпусе

SLDM



Разъем на

кабеле



Разъем № 2 на корпусе

SLDM



Разъем на

кабеле



1. Бело-синий («+» питания)
2. Синий («-» питания)
3. Бело-зеленый (Ключ-Вход0)
4. Экран кабеля (экран-земля)
5. Зеленый (кнопка SSAS1-Вход1)
6. Бело-коричневый (кнопка SSAS2-Вход2)
7. Коричневый (кнопка DISTRESS – Вход3)
8. Бело-оранжевый (индикатор L1-Выход0)
9. Оранжевый (индикатор L2-Выход1)

1. Не используется
2. Не используется
3. Бело-зеленый (Аудио0)
4. Экран кабеля (экран-земля)
5. Зеленый (Аудио0)
6. Бело-оранжевый (USB3)
7. Коричневый (USB4)
8. Бело-оранжевый (USB1)
9. Оранжевый (USB2)



Изм	Лист	№ Докум	Подп.	Дата
Разраб.		Соколов		
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.				

ВДР.210825.023

Схема подключения
SLDM

Литера	Масса	Масштаб
		1:1
Лист		Листов