

首先阅读



请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

© 2022 Seiko Epson Corporation 20221101
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路81号1号楼4层
印度尼西亚制造

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。


其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

- 注释：
- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
 - 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

- 对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：
- 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
 - 访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；
 - 从爱普生网页中查询其他支持方式。

包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。



爱普生初始化充墨墨包
（消耗品/耗材）

随附的初始化充墨墨包仅供在配套的产品上用于初始化充墨，不作他用。



电源线

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。




首先阅读
（本手册）




Windows
光盘

光盘中包含此产品的 Windows 驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。



出纸器

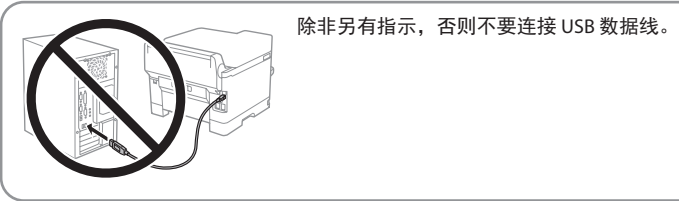


设置本产品




<https://epson.sn>

有关本产品的设置说明，请参见本手册或爱普生视频手册。有关使用本产品的信息，请参见以下网站上的《用户指南》。选择“支持”以访问手册。


1

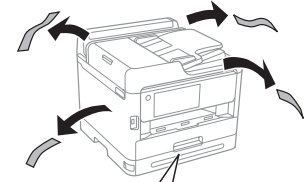


去除所有保护材料。



请勿丢弃。运输时请安装此保护材料。

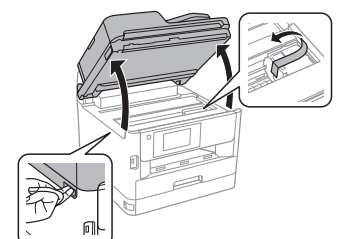


2

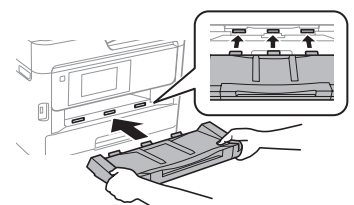

插入出纸器。

3

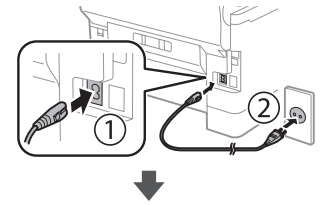


请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

4




选择语言、国家/地区和时间。

5

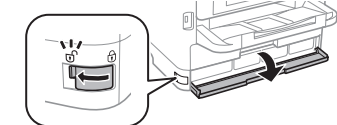


打开。


6



按下 BK 墨水托架，然后将其拉出。

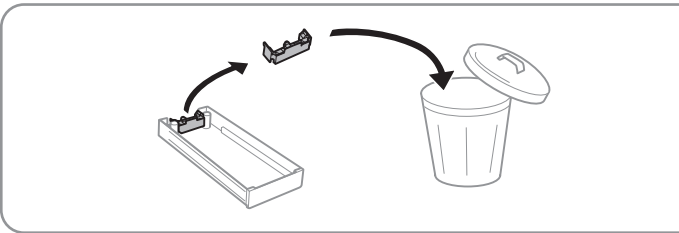


7

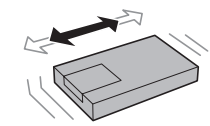

摇晃墨包 10 次。


首次安装时，请使用本产品随附的墨包。随附的初始化充墨墨包仅供在配套的产品上用于初始化充墨，不作他用。首次安装的墨包，其部分墨水将用于填充打印头。故这些墨包的可打印页数可能会少于后续墨包的打印页数。

8

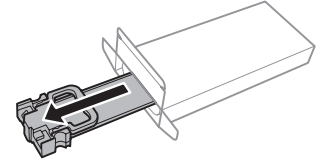


打开墨包包装。

9

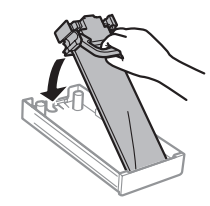


将墨包装入墨水托架中。

10

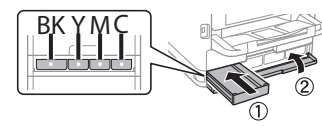


插入并关闭墨水托架。按照 Y、M、C 的顺序插入剩余所有墨包。

11


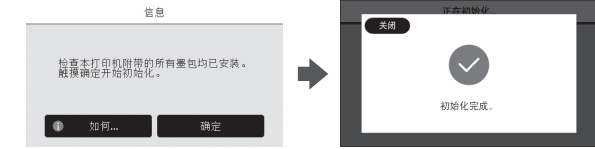


等待充墨完成。

12

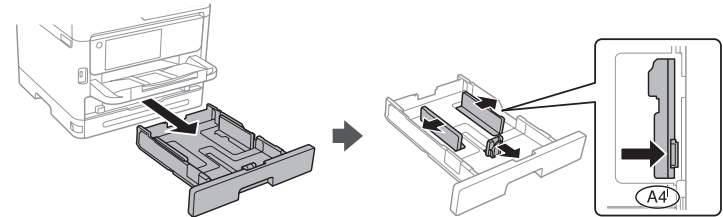

将打印纸的打印面朝下装入到进纸器中。

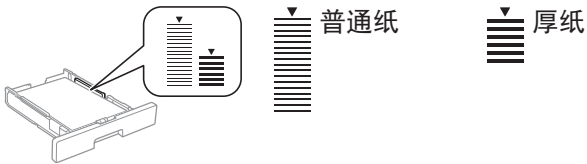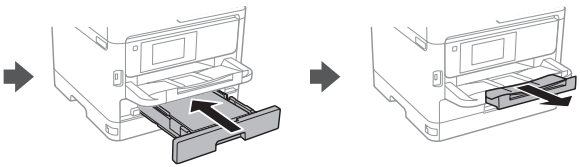

装入的打印纸不要超过侧导轨内侧的▼箭头标记。


13 设置相应进纸器的打印纸尺寸和打印纸类型。可日后更改这些设置。

14 纸张设置完成时，会显示打印质量调整屏幕。请遵照屏幕上的说明执行调整。




进行传真设置。可日后更改这些设置。如果不想立即进行设置，请关闭传真设置屏幕。

16 连接电话线。

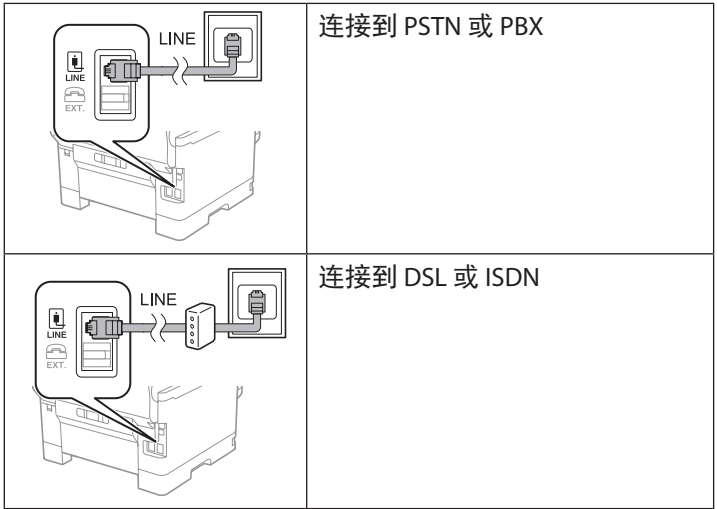


连接到 PSTN 或 PBX

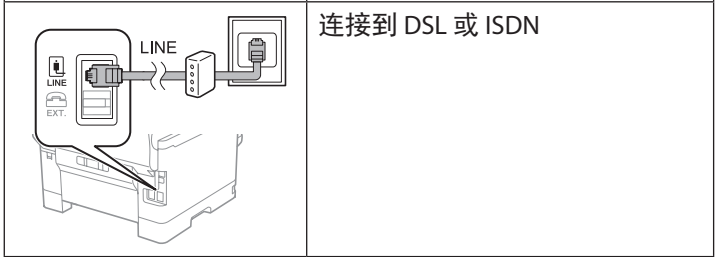

连接到 DSL 或 ISDN

可用电话线 RJ-11 电话线/RJ-11 电话机连接。

根据您所在的国家/地区不同，本产品可能包含一根电话线，如果有，请使用该电话线。

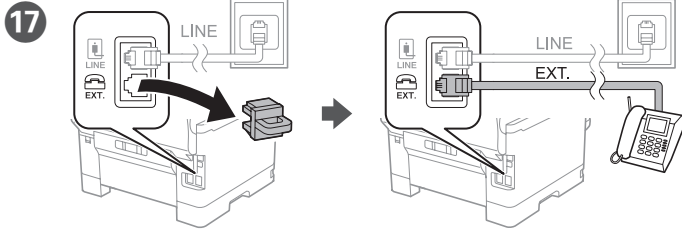

如果要与您的电话使用同一电话线，请取下保护帽，然后将电话连接到 EXT. 端口。

18 将计算机或智能设备与打印机连接。请访问以下网站安装软件并配置网络。Windows 用户也可以使用随附的光盘安装软件和配置网络。

随产品提供的软件，可能因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。



<https://epson.sn>



故障排除

如果遇到问题，按下 ⓘ 查看帮助。此功能提供了常见问题的分步动画说明，例如调整打印质量和装入打印纸。



安全指导

仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。

确保交流电源线符合本地相关的安全标准。

除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。

不要使用损坏或磨损的电源线。

	将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
	不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。
	小心避免任何液体溅到本产品上，也不要湿手操作此产品。
	将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。
	如果液晶显示屏损坏，请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液沾到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。
	请将墨包保管在儿童触摸不到的地方。

	处理用过的墨包时要小心，因为供墨口周围可能还有一些墨水。如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即吐出并及时就医。
	避免在雷雨时使用电话，否则可能会有雷击触电的危险。
	发生煤气泄漏时，不要在附近用电话报警。
	确保始终将本手册置于随手可取处。
	为防止对身体造成伤害，产品应由至少两个人抬起和搬运。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪组件/文档进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机械组件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨包	○	○	○	○	○	○
附属物品	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。