




GIGA PUMP VELO


Инструкция по эксплуатации

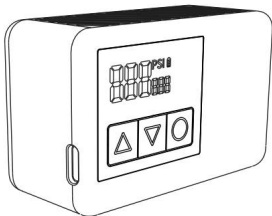

Модель: BLO1

GIGA PUMP VELO

Благодарим вас за покупку GIGA PUMP VELO.
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед
первым использованием устройства.

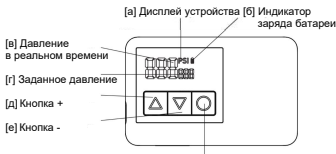

[й] Вход Type-C



Меры предосторожности

1. Не оставляйте устройство без внимания во время эксплуатации.
2. Не используйте устройство вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов.
3. Избегайте попадания грязи и пыли, а также падения устройства.
4. Не помещайте устройство в экстремально холодную, жаркую или влажную среду.
5. Изделие содержит встроенную литиевую батарею. Запрещается бросать устройство в огонь или оставлять его в не предназначенных для утилизации местах.
6. Храните данное устройство в недоступном для детей месте.

Комплектация

1 x GIGA PUMP VELO	1 x Шариковая игла
1 x Автониппель	1 x Адаптер велониппеля
1 x Кабель для зарядки Type-C	1x Руководство по эксплуатации
1 x Адаптер автониппеля	1 x Ремешок для запястья
1 x Сумка для хранения	

Техническая характеристика

Наименование устройства	GIGA PUMP VELO
Модель	BL01
Размер	71.5x45x32 мм
Вес Нетто	108 г
Давление	2-120 PSI
Рабочая температура	-10-45 °C
Емкость аккумулятора	7.4В-3.7мАч
Входной ток	5V=1A

1. Включение и выключение питания

Включение | Выключение



Включение:

Нажмите и удерживайте кнопку "включить/выключить" в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Выключить:

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку "включения/выключения" в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

2. Индикатор питания и заряда



Индикатор заряда
батареи

- Три виджета: 70%-100%
- Два виджета: 30-70%
- Один виджет: 5%-30%

Обратите внимание: когда уровень заряда батареи опустится ниже 5%, насос автоматически выключится.


3. Накачивание

Начать накачивание


- Подсоедините насадку к выходному отверстию воздуха, установите нужное давление и нажмите кнопку "включить/выключить".

Остановка накачивания

- Как только давление воздуха достигнет установленного уровня, устройство автоматически перестанет работать (функция автостоп).
- Вы также можете остановить его, нажав кнопку выключения.-

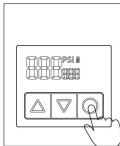

4. Зарядка

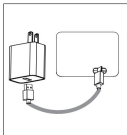

Для зарядки используйте адаптер питания 5 V $\pm$ 1A (приобретается отдельно) и оригинальный зарядный кабель Type-C.

- Пожалуйста, перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Во время зарядки индикатор будет мигать.
- При полной зарядке индикатор горит зеленым.
- Примечание: насос не может работать во время зарядки.

5. Соединительный клапан с отверстием воздушного клапана насоса

Тип клапана	Отверстие для накачивания

Автониппель

Накачивание:

1. Подсоедините автониппель к отверстию воздушного клапана насоса.
2. Подсоедините автониппель к шине. Начните накачивать.

Адаптер велониппеля

Тип клапана	Отверстие для накачивания

Для накачки дорожных велосипедов и некоторых горных велосипедов требуется адаптер велониппеля

Накачивание:

1. Подсоедините адаптер велониппеля к отверстию воздушного клапана насоса.
2. Открутите крышку клапана на шине.
3. Подсоедините адаптер велониппеля к шине. Начните накачивать.

Шариковая игла

Тип клапана	Отверстие для накачивания
	

Подходит для различных видов мячей - баскетбольных, футбольных и т.д.

Накачивание:


1. Подсоедините шариковую иглу к отверстию воздушного клапана насоса.
2. Вставьте шариковую иглу в отверстие для надувания. Начните накачивать.

Воздушная трубка автониппеля



При использовании трубки с изогнутым автониппелем используйте насадку автониппеля.

5. Использование насадки автониппеля

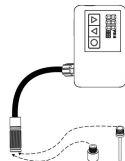


Установите насадку автониппеля, выберите подходящий адаптер в зависимости от надуваемого изделия. Подсоедините его к клапану.

При использовании автониппеля рекомендуется использовать адаптер для автониппеля.

Автониппель Велониппель Шариковая игла


6. Проверка давления воздуха

Когда насос включен и подключен к надувным изделиям, в верхней части экрана будет отображаться давление в режиме реального времени.



7. Светодиодная подсветка

Дважды нажмите кнопку "включить/выключить", чтобы включить светодиодную подсветку.



8. Сброс давления

Включите устройство. Если устройство не подключено к надуваемому изделию, а давление в режиме реального времени не превышает 0,0 PSI, одновременно нажмите кнопки   и удерживайте их в течение 2 секунд. Экран полностью загорится, а затем вернется в нормальное состояние.

Примечание: перед выпуском данного устройства его давление сбрасывается до нуля. Если отображаемое значение давления все-таки не равно нулю, с помощью ручной калибровки вы можете повысить точность измерения давления. При высоких температурах калибровка не рекомендуется.

9. Надлежащее давление

В целях безопасности, пожалуйста, проверьте требуемое давление накачиваемого воздуха, прочитав руководство или другие соответствующие источники перед накачиванием. Это поможет предотвратить чрезмерное накачивание, которое может привести к взрыву и травмам.

Велосипедные шины



Диапазон давления, который может выдерживать велосипедная шина, обозначен на боковой стенке шины.

Давление накачки зависит от веса шины; для получения более подробных рекомендаций, обратитесь к руководству по эксплуатации велосипеда.

Мячи



Давление накачки спортивных мячей: футбольных, баскетбольных и волейбольных, обычно указывается вокруг клапана накачки.

Для получения более подробных рекомендаций обратитесь к руководству по эксплуатации конкретного мяча.

Меры предосторожности при высокой температуре

При продолжительной эксплуатации изделие может нагреваться. Избегайте продолжительного контакта с горячим насосом — дайте ему остыть перед прикосновением.



Предустановленное давление

Категория товара	Тип продукта	Диапазон давления
Велосипед	Детский велосипед	18-30 PSI
	Шины 10-16 дюймов	30-45 PSI
	Шины 20-30 дюймов	38-55 PSI
	Дорожный велосипед	100-120 PSI
	Самокат с собственным балансом	40-60 PSI
	Велосипед с поддержкой инвалидной коляски	30-45 PSI
Мяч	Детский игрушечный мяч	3-6 PSI
	Баскетбол	7-9 PSI
	Футбол	10-12 PSI
	Волейбол	4-6 PSI
	Перби	10-14 PSI

Устранение неполадок

Неполадка	Решение
Низкая скорость накачивания	1. Проверьте, достаточно ли заряда аккумулятора. 2. Проверьте, нет ли утечки в шланге. 3. Убедитесь, что соединения на обоих концах воздушной трубки плотно затянуты.
Не надувается	1. Проверьте, достаточно ли заряда аккумулятора. 2. Убедитесь, что текущее давление в надуваемом устройстве не превышает установленное значение на насосе.
Невозможно увеличить или уменьшить заданное давление	1. Проверьте соединение с надуваемым изделием. 2. Выберите правильный режим накачивания. Прежде чем регулировать заданное давление, убедитесь, что диапазон находится в пределах 2-120 PSI.
Накачка работает, но давление показывает 0	Надувные изделия с низким давлением выходят за пределы диапазона измерений устройства.
Насос отключается после присоединения насадок	Нажмите и удерживайте кнопку «включения/выключения» для перезагрузки.
Цвет индикатора питания отличается в рабочем и нерабочем состоянии.	В процессе разряда литиевой батареи питания наблюдается заметное падение напряжения, из-за чего цвет индикаторной лампы в режимах зарядки и ожидания может отличаться. Это явление не является неисправностью.
Экран не горит после зарядки	Замените зарядное устройство и адаптер и зарядите аккумулятор.
Скорость запуска экрана низкая	Для включения экрана требуется 3 секунды. Это нормально.

Ограниченная гарантия

1. Ограниченная гарантия сроком в два года начинается с даты покупки.
2. Если товар неисправен или имеет недостатки, обратитесь к продавцу/площадке, где вы приобрели данный товар.
3. Для прямой коммуникации, напишите свой запрос на адрес электронной почты: service.gigapump@mail.ru

Отказ от ответственности

1. Любые повреждения (косметические или случайные) и неисправности по причине несоблюдения правил эксплуатации, хранения и обслуживания.
2. Несоблюдение указаний по применению или использование не по назначению.
3. Повреждения в результате попыток разборки на части, внесения конструктивных изменений и ремонта изделия.

Основная информация

Бренд: AEROGOGO

Email: service.gigapump@mail.ru

Владелец бренда: Shanghai Micronovelty Co., Ltd.

Адрес владельца бренда: Room 102, Building 2,

Lane 88, Shengrong Road, Pudong District,

Shanghai, China. Страна происхождения: Китай

Модель: BL01

Сайт: www.aerogogo.tb.ru/



6 975273 630732